

# Heizung und Lüftung

In folgenden Fällen ist das System möglicherweise ohne Funktion oder wird automatisch ausgeschaltet:

- Zu wenig Kraftstoff.
- Zu geringer Batterie-Ladezustand.
- Kühlmittel hat die erforderliche Mindesttemperatur.

## EINSTELLUNG EINER ZEIT FÜR EINE KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Der Touchscreen kann zur Voreinstellung von Aktivierungszeiten und zur manuellen Bedienung des Systems benutzt werden.

Bei aktiviertem System blinkt die LED in der **AUTO**-Taste der Klimaanlage.

**Hinweis:** Der Systembetrieb wird eingestellt, wenn der Motor angelassen wird.



E140084

Einstellen eines zeitgesteuerten Klimaprogramms:


1. Die Taste **STARTMENÜ** drücken.
2. Die Schaltfläche **Klimaanlagen-Zeitsteuerung** berühren. Diese Schaltfläche kann als persönlicher Kurzbefehl eingestellt oder über die Schaltfläche **Sonderfunktionen** aufgerufen werden. Den Tag auswählen, für den ein Programm eingestellt werden soll, oder **Ganze Woche** auswählen, um für jeden Tag die gleiche Anfangszeit einzustellen.

3. Das Symbol **Timer 1** oder **Timer 2** berühren. Die Timer können mit der Ein- /Aus-Schaltfläche zwischen ein und aus umgeschaltet werden.
4. Zum Einstellen der Startzeit den Pfeil nach oben oder unten berühren. Stunden und Minuten werden getrennt eingestellt.
5. Die Schaltfläche **OK** berühren. Die Aktivierungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf die Zeit für den anderen Timer auf dieselbe Weise einstellen.

**Hinweis:** Das Zeitformat, die 12/24-Stunden-Anzeige, ist abhängig von der aktuell im Menü **Systemeinstellungen** gewählten Zeiteinstellung (siehe **45, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

Bei Starten des Motors wird ein aktueller Heizzyklus gelöscht. Alle programmierten Heizzyklen können durch Berühren der entsprechenden **Ein /Aus**-Schaltfläche im Timer-Einstellungsmenü oder der Ein/Aus-Schaltfläche im Informationsstartmenü **Klimaanlagen-Zeitsteuerung** gelöscht werden.

## VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG DER KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

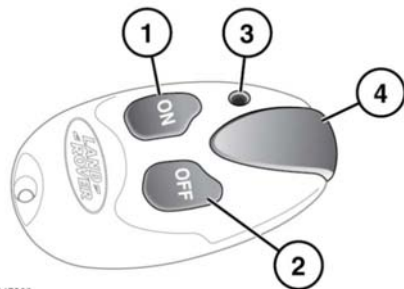

E147096

1. Taste **ON** (Ein).
2. Taste **OFF** (Aus).