Heizung und Lüftung

In folgenden Fällen ist das System möglicherweise ohne Funktion oder wird automatisch ausgeschaltet:

- Zu wenig Kraftstoff.
- Zu geringer Batterie-Ladezustand.
- Kühlmittel hat die erforderliche Mindesttemperatur.

EINSTELLUNG EINER ZEIT FÜR EINE KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Der Touchscreen kann zur Voreinstellung von Aktivierungszeiten und zur manuellen Bedienung des Systems benutzt werden.

Bei aktiviertem System blinkt die LED in der AUTO-Taste der Klimaanlage.

Hinweis: Der Systembetrieb wird eingestellt, wenn der Motor angelassen wird.



E140084

Einstellen eines zeitgesteuerten Klimaprogramms:


- 1. Die Taste STARTMENÜ drücken.
- Die Schaltfläche
 Klimaanlagen-Zeitsteuerung berühren.
 Diese Schaltfläche kann als persönlicher
 Kurzbefehl eingestellt oder über die
 Schaltfläche Sonderfunktionen aufgerufen
 werden. Den Tag auswählen, für den ein
 Programm eingestellt werden soll, oder
 Ganze Woche auswählen, um für jeden Tag
 die gleiche Anfangszeit einzustellen.

- Das Symbol Timer 1 oder Timer 2 berühren. Die Timer können mit der Ein-/Aus-Schaltfläche zwischen ein und aus umgeschaltet werden.
- Zum Einstellen der Startzeit den Pfeil nach oben oder unten berühren. Stunden und Minuten werden getrennt eingestellt.
- Die Schaltfläche OK berühren. Die Aktivierungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf die Zeit für den anderen Timer auf dieselbe Weise einstellen.

Hinweis: Das Zeitformat, die 12/24-Stunden-Anzeige, ist abhängig von der aktuell im Menü Systemeinstellungen gewählten Zeiteinstellung (siehe 45, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ).

Bei Starten des Motors wird ein aktueller Heizzyklus gelöscht. Alle programmierten Heizzyklen können durch Berühren der entsprechenden **Ein /Aus-**Schaltfläche im Timer-Einstellungsmenü oder der Ein/Aus-Schaltfläche im Informationsstartmenü Klimaanlagen-Zeitsteuerung gelöscht werden.

VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG DER KLIMAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

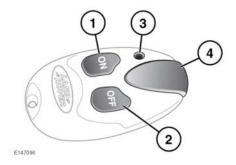

- 1. Taste ON (Ein).
- 2. Taste OFF (Aus).