



## VERWENDUNG DES WAGENHEBERS - LUFTFEDERUNG

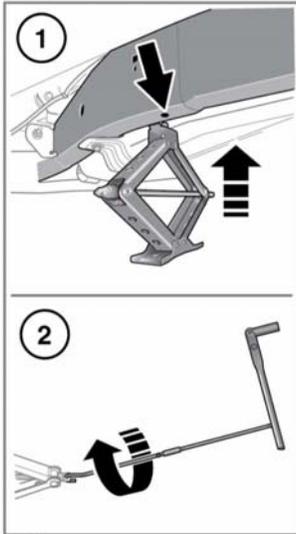

E135321

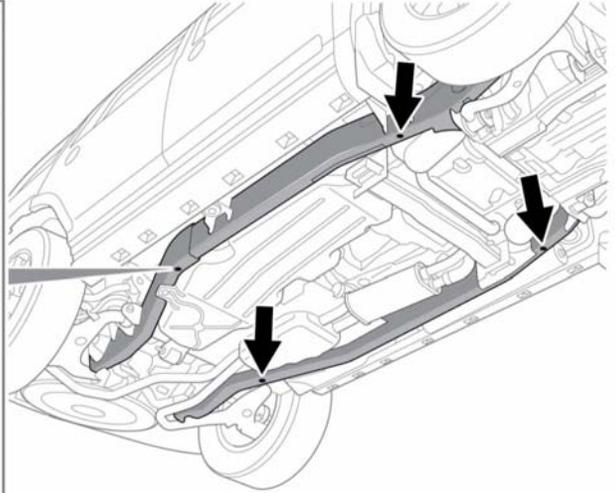

**WARNUNG – NIEMAND DARF SICH TEILWEISE ODER GANZ UNTERHALB EINES FAHRZEUGS BEFINDEN, DAS VON EINEM WAGENHEBER ABGESTÜTZT WIRD.**

1. Den Wagenheber unterhalb des empfohlenen Wagenheber-Ansatzpunkts positionieren.
2. Den Wagenheberhebel mit dem Adapter am Wagenheber befestigen. Den Radmutter Schlüssel am Ende des Hebels ansetzen und im Uhrzeigersinn drehen, um das Fahrzeug anzuheben.



Das Fahrzeug nur an den nachstehend gezeigten Wagenheber-Ansatzpunkten anheben, da das Fahrzeug sonst beschädigt werden kann.

**Hinweis:** Das Fahrzeug ist u. U. mit einem Neigungssensor ausgestattet, der die Alarmanlage auslöst, wenn das Fahrzeug nach dem Verriegeln geneigt wird. Um die Türen während des Radwechsels zu verriegeln und eine Auslösung des Alarms zu vermeiden, die Alarmsensoren im Menü „Fahrzeug einrichten“ ausschalten. Siehe 45, **INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

## WAGENHEBER-ANSATZPUNKTE UND -TYP – FEDERAUFHÄNGUNG



Bei Federaufhängungssystemen ist es nicht möglich, das Rad vollständig vom Boden abzuheben, wenn das Fahrzeug am Fahrwerk abgestützt wird.