

Instrumententafel


Warnmeldungen können von einem Warnton begleitet sein. Neben dem Warnmeldungstext erscheint möglicherweise das Handbuchsymbol. Warnmeldungen werden angezeigt, bis der verursachende Fehler behoben ist oder die Meldung mit der Taste **OK** am Lenkrad unterdrückt wird. Bleibt eine Meldung unterdrückt, leuchtet ein Warnsymbol weiter, bis die Ursache der Meldung behoben ist.

BORDCOMPUTER

Der Computer speichert so lange Daten für eine oder mehrere Fahrten, bis er auf null zurückgesetzt wird. Die angezeigten Informationen dienen nur als Richtwerte, da sie durch die Verkehrs-, Straßen- und Witterungsbedingungen beeinträchtigt werden können.

Es sind drei Fahrzyklus-Speicher verfügbar: **A**, **B** und **Auto**. Im Instrumententafel-Menü kann festgelegt werden, welcher Fahrzyklus-Speicher angezeigt wird.

DEN BORDCOMPUTER VERWENDEN

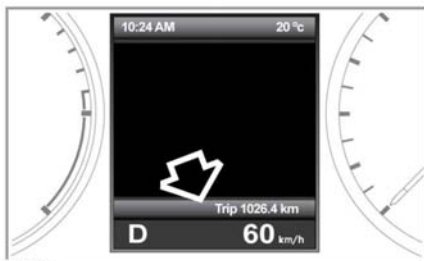

E159042

Durch einmaliges kurzes Drücken (höchstens 1 Sekunde) oder mehrmaliges kurzes Drücken der **i**-Taste kann die Bordcomputeranzeige geändert werden.

Verfügbare Optionen:

- Tageskilometerzähler.
- Tageskilometerstand.
- Durchschnittsgeschwindigkeit pro Fahrstrecke.
- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch pro Fahrstrecke.
- Aktueller Kraftstoffverbrauch (kurzzeitiger Durchschnitt).
- Reichweite mit verbleibendem Kraftstoff.
- Leere Anzeige.

Zum Rückstellen der Bordcomputerwerte auf null die **i**-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Zum Rückstellen der Kraftstoffverbrauchswerte die **i**-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige gelöscht wird.

Es sind drei Fahrzyklus-Speicher verfügbar: **A**, **B** und **Auto**. Mit der **i**-Taste kann festgelegt werden, welcher Fahrzyklus-Speicher angezeigt wird.

Die Distanz, die durchschnittliche Geschwindigkeit und die Durchschnittswerte für den Kraftstoffverbrauch für die Tageswegstrecken bzw. Fahrzyklen A und B lassen sich zurückstellen. Die Bordcomputeranzeige auf den Fahrzyklus einstellen, der zurückgesetzt werden soll, dann die **i**-Taste gedrückt halten, bis die Meldung **Rückst. Bordcomp.** angezeigt wird.

Es ist nicht möglich, den Fahrzyklus-Speicher Bordcomp.-Auto. manuell zurückzusetzen. Dieser wird jedes Mal automatisch zurückgesetzt, wenn die Zündung eingeschaltet wird.