

# Instrumententafel


Warnmeldungen können von einem Warnton begleitet sein. Neben dem Warnmeldungstext erscheint möglicherweise das Handbuchsymbol. Warnmeldungen werden angezeigt, bis der verursachende Fehler behoben ist oder die Meldung mit der Taste **OK** am Lenkrad unterdrückt wird. Bleibt eine Meldung unterdrückt, leuchtet ein Warnsymbol weiter, bis die Ursache der Meldung behoben ist.

## BORDCOMPUTER

Der Computer speichert so lange Daten für eine oder mehrere Fahrten, bis er auf null zurückgesetzt wird. Die angezeigten Informationen dienen nur als Richtwerte, da sie durch die Verkehrs-, Straßen- und Witterungsbedingungen beeinträchtigt werden können.

Es sind drei Fahrzyklus-Speicher verfügbar: **A**, **B** und **Auto**. Im Instrumententafel-Menü kann festgelegt werden, welcher Fahrzyklus-Speicher angezeigt wird.

## DEN BORDCOMPUTER VERWENDEN

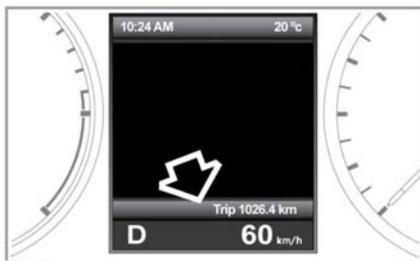

E159042

Durch einmaliges kurzes Drücken (höchstens 1 Sekunde) oder mehrmaliges kurzes Drücken der **i**-Taste kann die Bordcomputeranzeige geändert werden.

Verfügbare Optionen:

- Tageskilometerzähler.
- Tageskilometerstand.
- Durchschnittsgeschwindigkeit pro Fahrstrecke.
- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch pro Fahrstrecke.
- Aktueller Kraftstoffverbrauch (kurzzeitiger Durchschnitt).
- Reichweite mit verbleibendem Kraftstoff.
- Leere Anzeige.

Zum Rückstellen der Bordcomputerwerte auf null die **i**-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Zum Rückstellen der Kraftstoffverbrauchswerte die **i**-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige gelöscht wird.

Es sind drei Fahrzyklus-Speicher verfügbar: **A**, **B** und **Auto**. Mit der **i**-Taste kann festgelegt werden, welcher Fahrzyklus-Speicher angezeigt wird.

Die Distanz, die durchschnittliche Geschwindigkeit und die Durchschnittswerte für den Kraftstoffverbrauch für die Tageswegstrecken bzw. Fahrzyklen A und B lassen sich zurückstellen. Die Bordcomputeranzeige auf den Fahrzyklus einstellen, der zurückgesetzt werden soll, dann die **i**-Taste gedrückt halten, bis die Meldung **Rückst. Bordcomp.** angezeigt wird.

Es ist nicht möglich, den Fahrzyklus-Speicher Bordcomp.-Auto. manuell zurückzusetzen. Dieser wird jedes Mal automatisch zurückgesetzt, wenn die Zündung eingeschaltet wird.