


Die entsprechende Taste drücken, um die gewünschte Scheibenheizung einzuschalten. Die Scheibenheizung(en) wird (werden) nach einem festgelegtem Zeitraum automatisch ausgeschaltet.

Die Scheibenheizungen werden automatisch eingeschaltet, wenn die Betriebsart „Entfrostern“ aktiviert wird (5) oder wenn die Außenlufttemperatur zu niedrig ist.

- ❗ Keine Aufkleber an die Heckscheiben kleben. Zum Reinigen der Scheibeninnenseite keine Schaber und keine scheuernden Materialien verwenden.

## KLIMAREGELUNG HINTEN

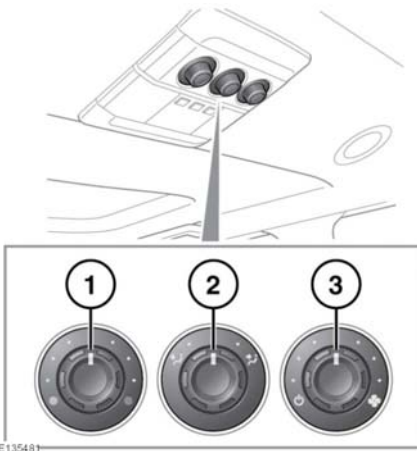

1. Temperaturregelung: Im Uhrzeigersinn drehen, um die Temperatur zu erhöhen.
2. Luftverteilungsregelung: Den Regler auf das entsprechende Symbol drehen, um dem Luftstrom die gewünschte Richtung zu geben. Der Regler kann auf eine Position zwischen zwei Symbolen gestellt werden, um den Luftstrom auf die verschiedenen Düsen zu aufzuteilen.

3. Lüftersteuerung: Auf die gewünschte Einstellung drehen.

**Hinweis:** Diese Regler funktionieren nur, wenn die Fondklima-Taste (11) zweimal gedrückt und der manuelle Betrieb hinten aktiviert wird.

## ZUSATZHEIZUNG

Das Fahrzeug ist möglicherweise mit einer Zusatzheizung ausgestattet, die mit Kraftstoff aus dem Fahrzeugtank betrieben wird. Die Heizung funktioniert nur bei niedrigen Außentemperaturen und wird von der zeitgesteuerten Klimaregelung gesteuert.

Wenn die Heizung in Betrieb ist, kann beobachtet werden, dass Heizungsabgase unter der Fahrzeugfront austreten. Das ist normal und kein Grund zur Besorgnis.

⚠ **Die Zusatzheizung beim Tanken nicht einschalten. Anderenfalls können sich Kraftstoffdämpfe entzünden und einen Brand bzw. eine Explosion auslösen.**

⚠ **Die Zusatzheizung nicht einschalten, wenn sich das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum befindet. Es können sich hochgiftige Dämpfe bilden, die zur Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen können.**

## KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG

Die Klimaanlage-Zeitsteuerung erzeugt eine angenehme Temperatur im Fahrgastraum, bevor Fahrer und Insassen einsteigen. Je nach Außentemperatur saugt das System Frischluft an, um den Fahrgastraum zu kühlen, oder es heizt ihn mit der Zusatzheizung.

Die Zusatzheizung wird auch bei sehr niedrigen Temperaturen verwendet, um den Motor zu wärmen und das Starten zu erleichtern.

Die zeitgesteuerte Klimaregelung kann über den Touchscreen oder über die Fernbedienung bedient werden.