
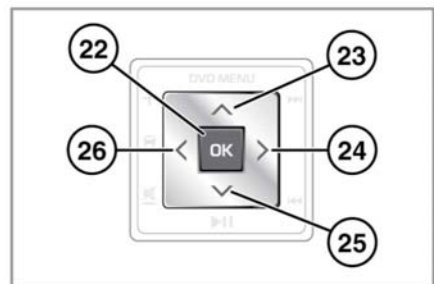


5. **Limousinenmodus:** Berühren, um den Limousinenmodus ein- oder auszuschalten. Ist der Limousinenmodus **eingeschaltet**, können die Fondinsassen das Audiosystem für den gesamten Fahrgastraum und alle gemeinsamen Quellen über die Fernbedienung steuern.
6. **Sperren:** Berühren, um die Fond-Medien-Fernbedienung zu sperren oder zu entsperren.
7. **System:** Berühren, um den ausgewählten Fondbildschirm ein- oder auszuschalten.
8. Vorlauf/vorwärts springen für den ausgewählten Bildschirm.
9. Wiedergabe/Pause für den ausgewählten Bildschirm.
10. Rücklauf/rückwärts springen für den ausgewählten Bildschirm.
11. **Quelle:** Diese Schaltfläche berühren, um den Bildschirm für Fond-Medienquellen auszuwählen.
12. Auswahl einer Medienquelle: Die Schaltfläche für die gewünschte Quelle berühren.
***Hinweis:** Für DAB-Radio die Option „Radio“ wählen.*
13. **Quelle –:** Berühren, um die erforderliche Medienquelle auszuwählen, und zum Bildschirm für die Steuerung des **Fond-Multimediasystems** zurückzukehren. Falls erforderlich, kann die gewählte Quelle dann über den vorderen Bildschirm gesteuert werden.

***Hinweis:** Wird auf dem Touchscreen der Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems angezeigt, ist die Fernbedienung für das Fond-Multimediasystem gesperrt.*

FERNBEDIENUNG FÜR DIE FOND-MEDIEN

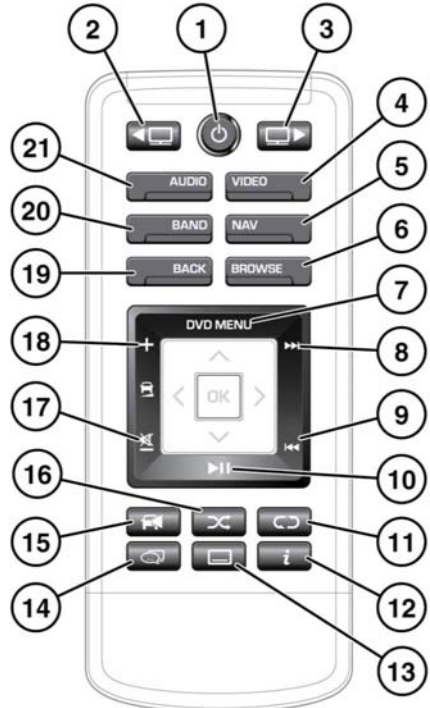

E151273

1. Drücken und loslassen, um den Bildschirm auszuschalten.