


## STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

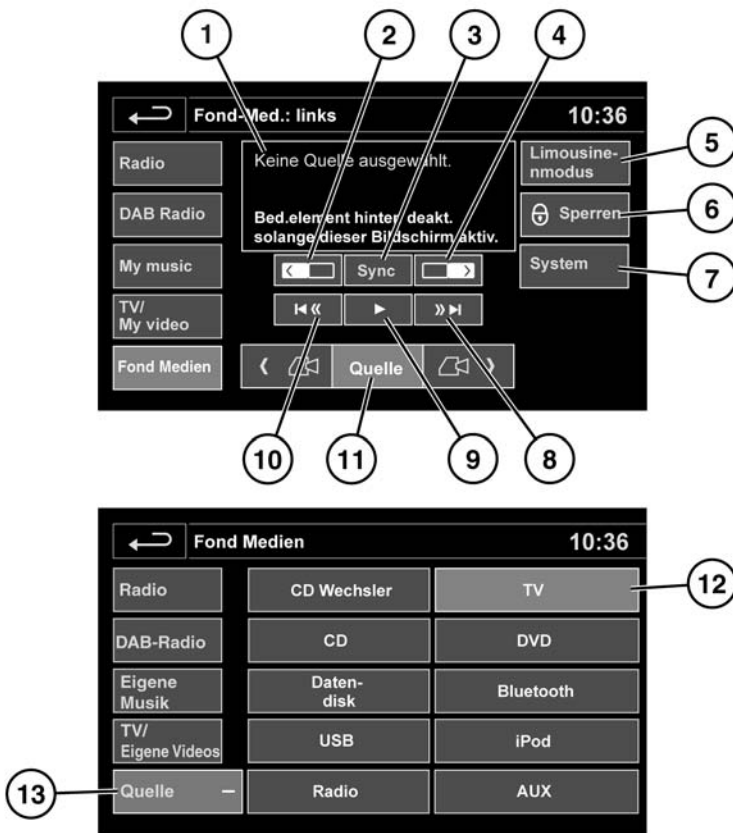

E157297

**Fond-Medien** im Audio/Video-Startmenü berühren, um den Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems auszuwählen.

1. Informationsanzeige.
2. Diese Schaltfläche berühren, um den linken Fondbildschirm auszuwählen.

3. Diese Schaltfläche berühren, um beide Bildschirme zu synchronisieren, anschließend die Quelle auswählen, die synchronisiert werden soll.

**Hinweis:** Durch Drücken der Synchronisieren-Taste wird keine bereits ausgewählte Quelle synchronisiert.

4. Diese Schaltfläche berühren, um den rechten Fondbildschirm auszuwählen.