
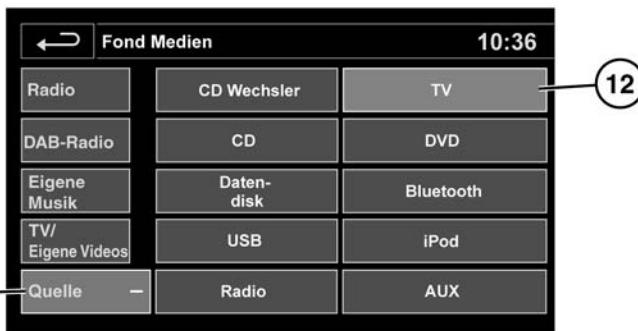


STEUERUNG DER FOND-MEDIEN ÜBER DEN TOUCHSCREEN

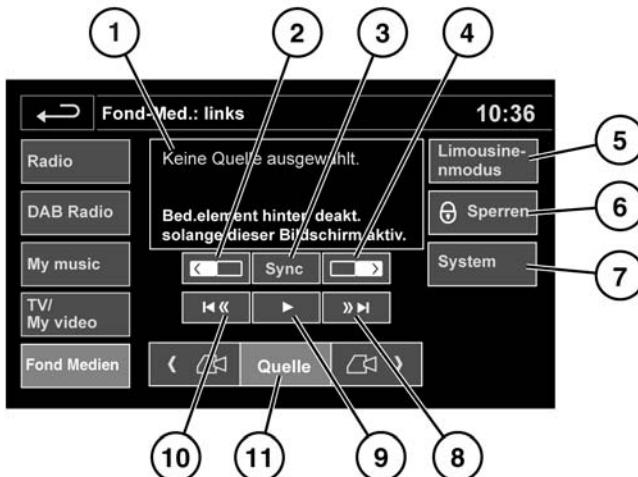

E157297

Fond-Medien im Audio/Video-Startmenü berühren, um den Bildschirm für die Steuerung des Fond-Multimediasystems auszuwählen.

1. Informationsanzeige.
2. Diese Schaltfläche berühren, um den linken Fondbildschirm auszuwählen.

3. Diese Schaltfläche berühren, um beide Bildschirme zu synchronisieren, anschließend die Quelle auswählen, die synchronisiert werden soll.

Hinweis: Durch Drücken der Synchronisieren-Taste wird keine bereits ausgewählte Quelle synchronisiert.

4. Diese Schaltfläche berühren, um den rechten Fondbildschirm auszuwählen.