


## СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА

Сведения о камере заднего вида см. в разделе **143, КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА**.



Ответственность за определение препятствий и оценку расстояния до них при движении задним ходом несет водитель.

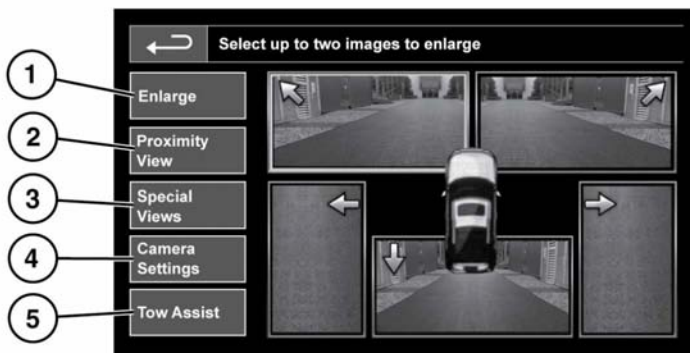

E158350

Доступ к главной странице камеры осуществляется через **Главное меню**. Выберите **Extra features** (Дополнительные функции), затем **Cameras** (Камеры), после чего выберите значок камеры.

**1. Enlarge** (Увеличить): чтобы увеличить изображение с камеры, коснитесь изображения и затем значка **Enlarge**. Можно выбрать и увеличить любые два изображения, расположив их рядом на экране. При просмотре двух изображений одно из них можно выбрать для просмотра в полноэкранном режиме. Его можно увеличивать и прокручивать по горизонтали, используя стрелки прокрутки и инструмент "лупа".

**2. Proximity View** (Вид вблизи): при выборе опции появляются три изображения с передних и боковых камер со стороны пассажира.

### **Automatic Proximity View**

(Автоматический вид вблизи) (только для Японии): если перевести рычаг селектора в положение переднего или заднего хода, отобразится пространство перед автомобилем или позади него. После разгона автомобиля до 18 км/ч (11 миль/ч) или при нажатии символа возврата экран камеры закрывается.

**Примечание:** Вид вблизи можно включить в любое время, выбрав опцию *Proximity View* (Вид вблизи) в главном окне *Camera* (Камеры).