Нажмите и удерживайте кнопку запирания в течение 3 секунд. Будет выполнено простое запирание, и тут же в полнофункциональном режиме включится охранная сигнализация. Через 3 секунды все открытые окна будут закрыты. Эту функцию можно включать/выключать из меню **Vehicle set-up** (Настройки автомобиля) (см. раздел **56, МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**).

РУЧКИ ЗАПИРАНИЯ И ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

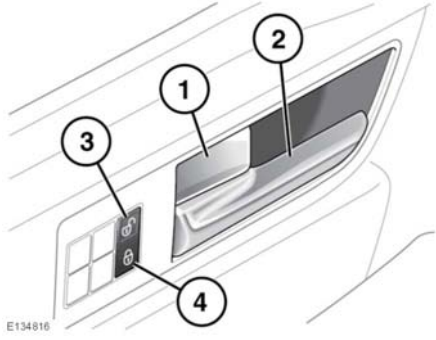

Находясь в салоне, все двери можно запереть нажатием клавиши запирания (**1**) на двери водителя или на двери пассажира.

Каждую заднюю дверь можно запереть отдельно, нажав на соответствующую клавишу запирания.

Для отпирания и открывания передней двери потяните за ручку (**2**). Чтобы отпереть и открыть заднюю дверь, сначала воспользуйтесь клавишей запирания, затем потяните ручку двери.

Кнопки запирания/отпирания центрального замка: чтобы запереть (**4**) или отпереть (**3**) автомобиль, нажмите соответствующую кнопку на двери.

Примечание: *Работа кнопки отпирания центрального замка блокируется, если автомобиль заперт электронным ключом.*

ОШИБКА ЗАПИРАНИЯ

Если одна из или несколько дверей, капот или дверь багажного отделения закрыты неплотно, то при попытке запереть автомобиль замки не сработают, и раздастся двукратный звуковой сигнал. Полного запирания автомобиля не произойдет, пока все двери, капот и дверь багажного отделения не будут полностью закрыты.

ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА

⚠ **Не используйте двойное запирание, если в автомобиле находятся люди или животные. В экстренной ситуации они не смогут покинуть автомобиль, а спасательная служба не сможет их быстро освободить.**

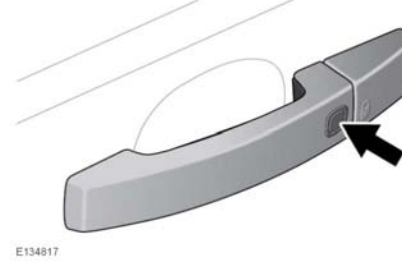

Автоматического запирания автомобиля не произойдет.