


Если указатель сдвигается в сектор **H** в верхней части шкалы, двигатель перегревается. Остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и дайте двигателю поработать на холостых оборотах, пока температура не понизится. Если после нескольких минут температура не снижается, выключите двигатель и дайте ему остыть. Если проблема не устраняется, немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам.

Примечание: В случае перегрева двигателя может появиться заметное снижение мощности двигателя, а кондиционер может выключиться. Это нормальные явления, призванные уменьшить нагрузку на двигатель для его охлаждения.

МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ

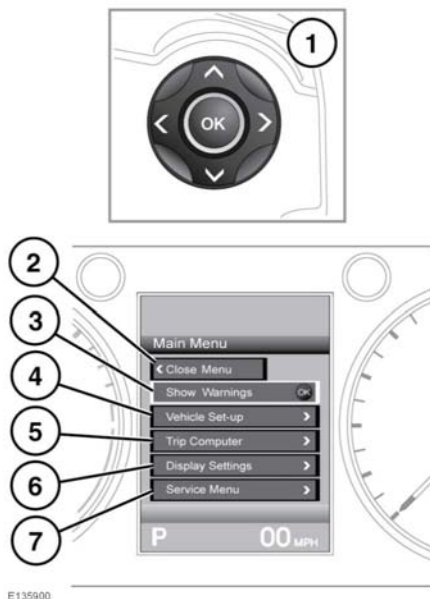

Ряд функций автомобиля и параметров экрана можно настраивать через меню панели приборов автомобиля.

Для отображения и навигации по меню панели приборов используйте кнопки управления на рулевом колесе.

1. Органы управления меню на рулевом колесе: для вызова меню нажмите одну из кнопок, а затем выполните следующее:
Нажмите кнопки со стрелками, направленными вверх/вниз, чтобы прокрутить список вниз или вверх. Чтобы просмотреть список элементов подчиненного меню, нажмите стрелку "вправо".
Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку со стрелкой "влево".