


РАЗДЕЛЕННЫЙ ЭКРАН КАРТЫ

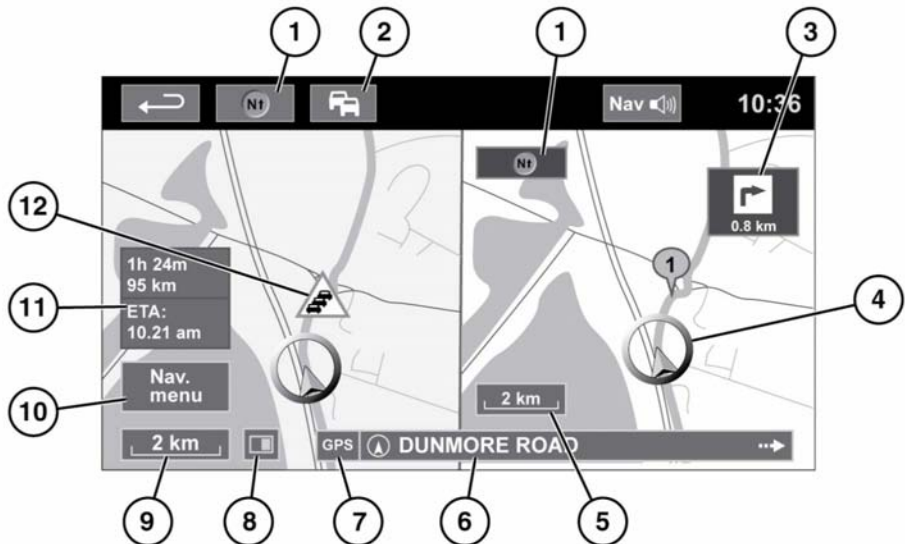

E141772

1. Компас (всегда указывает на север): нажмите для выбора вариантов: север сверху, вращать по маршруту или вид в перспективе.
 2. Сигнал ТМС (канал дорожных сообщений): если значок перечеркнут диагональной чертой, сигнал не принимается; если черта отсутствует, сигнал принимается. Значок также меняет цвет в зависимости от интенсивности движения на маршруте.
 3. Индикатор следующего поворота: если карта с видом перекрестка отключилась, коснитесь значка, чтобы отобразить ее снова.
 4. Текущее положение и направление движения автомобиля.
 5. Правая карта, настройка масштаба/увеличения.
 6. Текущее местоположение.
 7. Индикатор сигнала GPS: этот индикатор отображается только при отсутствии сигнала.
 8. Выбор экрана.
 9. Левая карта, настройка масштаба/увеличения.
 10. Открытие 1 из 2 экранов меню системы навигации.
 11. Расстояние/время до пункта назначения.
 12. Дорожное событие ТМС (пробка).
- 

Нажмите, чтобы закрыть карту с видом перекрестка и развязки на автомагистрали. После закрытия отображается предыдущая карта.



Нажмите, чтобы закрыть карту с видом перекрестка и развязки на автомагистрали. После закрытия отображается предыдущая карта.