


КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА

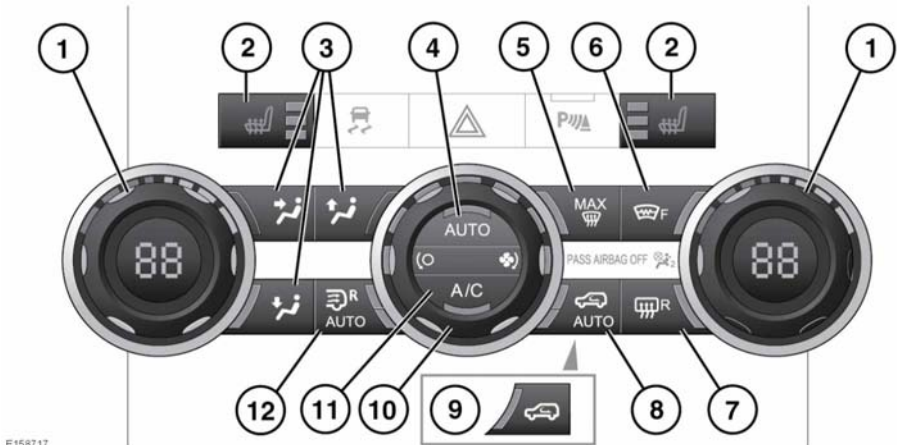

1. Регуляторы температуры: для индивидуальных настроек водителя/пассажира.
 2. Обогрев сидений:
 - Нажмите один раз, чтобы включить обогрев сидений высокой интенсивности, два раза для средней интенсивности, три – для низкой. Четвертое нажатие выключит обогрев сидений.
 3. Кнопки распределения воздушных потоков:
 - Обдув ветрового и боковых стекол.
 - Подача воздуха в область лица.
 - Подача воздуха в область ног.

Примечание: Чтобы установить нужный режим распределения потоков воздуха, можно одновременно выбрать несколько настроек.
 4. Режим AUTO (Авто): для работы в полностью автоматическом режиме.
 5. Режим максимального оттаивания.
 6. Обогрев ветрового стекла: отключается по истечении заданного времени.
 7. Обогрев заднего стекла: отключается по истечении заданного времени.
- !** Не наклеивайте наклейки на заднее стекло. Не используйте для очистки внутренней поверхности стекла скребки и абразивные материалы.
8. Датчик качества воздуха.
 9. Рециркуляция.
 10. Регулятор вентилятора обдува:
 - Поверните, чтобы отрегулировать скорость вращения вентилятора.