


RADIO-BEDIENELEMENTE (STANDARDAUSFÜHRUNG)

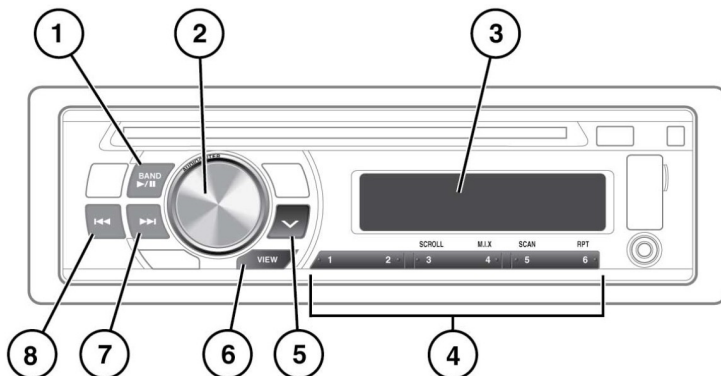

E147648

1. Frequenzbandauswahl/automatische Speicherfunktion.
 - Tippbetätigung: Wechsel des Frequenzbandes. Zwischen **FM1**, **FM2**, **FM3**, **MW** und **LW** auswählen.
 - Langes Drücken: automatische Suche und Speicherung von 6 Frequenzen als Stationstasten.
2. Lautstärkeregelung/Menüauswahl:
 - Drehen, um die Lautstärke zu regeln.
 - Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um zwischen Menüoptionen zu wechseln und drücken, um eine Auswahl zu bestätigen.
3. Informationsanzeige.
4. Stationstaste:
 - Tippbetätigung: Auswahl eines voreingestellten Senders.
 - Langes Drücken: Speichern der aktuellen Frequenz.
5. Gedrückt halten, um Verkehrsmeldungen (TA) einzuschalten.
6. Ändern der angezeigten Informationen.
7. Suchlauf vorwärts:
 - Tippbetätigung: durchsucht das Frequenzband vorwärts nach dem nächsten Radiosender.
 - Langes Drücken: durchsucht die Radiofrequenzen kontinuierlich aufwärts.
8. Suchlauf rückwärts:
 - Tippbetätigung: durchsucht das Frequenzband rückwärts nach dem vorherigen Radiosender.
 - Langes Drücken: durchsucht die Radiofrequenzen kontinuierlich abwärts.

RADIODATENSYSTEM (RDS)

RDS ist ein bei UKW-Übertragungen verfügbares Radio-Informations-System. RDS ermöglicht den Empfang von Informationen, wie z. B. Verkehrsmeldungen und Sendernamen, und ermöglicht auch die automatische Neuabstimmung auf einen stärkeren Sender, der das gleiche Programm überträgt.

1. Die Taste **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu öffnen.
2. **TUNER** auswählen.
3. Es sind die folgenden Optionen verfügbar:

- **AF** - Alternative Frequenzen. **Ein** oder **Aus** auswählen.
 - **REGIONAL** - regionale Programmierung. **Ein** oder **Aus** auswählen.
 - **PI-SUCHE** - Suche von Senderinformationen. **Ein** oder **Aus** auswählen.
4. **AUDIO/SETUP** gedrückt halten, um das Setup-Menü zu schließen.