


- Langes Drücken: Rücklauf innerhalb des aktuellen Titels.

ANSCHLIESSEN EINES GERÄTS

- ⚠ Darauf achten, dass Zusatzgeräte während der Fahrt sicher verstaut sind.**
- ⚠ Keine angeschlossenen Gegenstände auf Sitzen, Teppichen oder andere Polsterungen im Fahrzeug ablegen. Manche Geräte können während der Nutzung heiß werden und möglicherweise die Polster des Fahrzeugs beschädigen.**
- ⚠ Keine Zusatzgeräte angeschlossen lassen, während das Fahrzeug unbeaufsichtigt ist.**
- ❗ Vor dem Anschluss von Geräten an das Audiosystem des Fahrzeugs die Anleitung des Herstellers lesen.**

Im Modus **AUX** (Zusatzgerät) können zusätzliche Geräte an das Audiosystem des Fahrzeugs angeschlossen werden. Geräte wie Walkmans, MP3-Player, tragbare Navigationssysteme usw. können mit dem Audiosystem des Fahrzeugs verbunden werden.

Zur Wiedergabe von einem tragbaren Zusatzgerät muss dieses zunächst angeschlossen werden. Die Taste **SOURCE** (Quelle) wiederholt drücken, bis entweder **AUXILIARY** (Zusatzgerät) oder **USB/iPod** angezeigt wird. Die Wiedergabe wird gestartet.

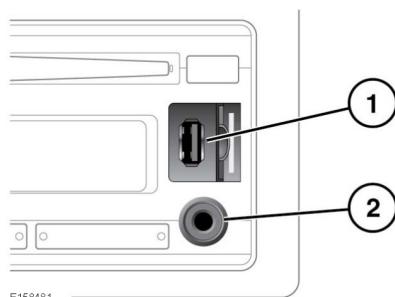

1. USB-/iPod-Anschluss.
2. Anschluss für Zusatzgeräte. Für diese Verbindung wird ein 3,5 mm-Standard-Klinkenstecker verwendet.

Hinweis: Die an den Zusatzgeräteanschlüssen angeschlossenen Geräte können sich in Lautstärke und Klangqualität stark unterscheiden. Wenn das angeschlossene Audiogerät mit einer Leitungsausgangsbuchse sowie einer Kopfhörerbuchse ausgestattet ist, sollte die Leitungsausgangsbuchse verwendet werden.

Hinweis: Das Maß eines Zusatzgeräte-Steckers darf 8 mm nicht überschreiten. Durch ein breiteres Maß wird eine gute Verbindung verhindert.

ANMELDEN UND VERBINDET ÜBER DEN MEDIAPLAYER

Das Verfahren für das Anmelden und Verbinden eines tragbaren Mediengerätes ist identisch mit dem Verfahren zum Anmelden und Verbinden eines Telefons. Siehe **68, ANMELDEN UND VERBINDET DES TELEFONS.**