


BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE (STANDARDAUSFÜHRUNG)

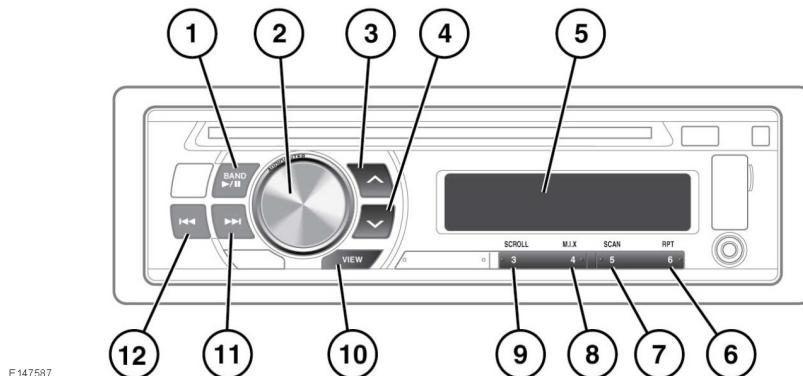

1. Pause/Wiedergabe.
2. Lautstärkeregelung/Menüauswahl:
 - Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um die verschiedenen Menüoptionen auszuwählen.
 - Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um zwischen Menüoptionen zu wechseln und drücken, um eine Auswahl zu bestätigen.
3. Vorheriger Ordner (MP3).
4. Nächster Ordner (MP3).
5. Informationsanzeige.
6. Wiedh.
 - Tippbetätigung: Kontinuierliche Wiedergabe des aktuellen Titels.
 - Langes Drücken: Kontinuierliche Wiedergabe der Titel des aktuellen Ordners (MP3-Modus).
- Hinweis:** Standardmäßig wird der aktuelle Ordner bzw. die aktuelle CD kontinuierlich abgespielt.
7. Scan (Suchen).
8. Tippbetätigung: Wiedergabe der ersten 10 Sekunden jedes Titels der CD.
9. Langes Drücken: Wiedergabe der ersten 10 Sekunden des ersten Titels in jedem Ordner (MP3-Modus).
10. Shuffle.
 - Tippbetätigung: Wiedergabe jedes Titels der CD in zufälliger Reihenfolge (CD-Modus).
 - Langes Drücken: Wiedergabe jedes Titels im ausgewählten Ordner in zufälliger Reihenfolge (MP3-Modus).
11. Durchblättern längerer Titelnamen usw. in der Displayanzeige.
12. Ändern der angezeigten Informationen.
13. Suchlauf vorwärts.
 - Tippbetätigung: Wiedergabe des nächsten Titels auf der ausgewählten Audioquelle.
 - Langes Drücken: Vorlauf innerhalb des aktuellen Titels.
14. Suchlauf rückwärts.
 - Tippbetätigung: Auswahl des vorherigen Titels auf der gewählten Audioquelle.