


BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE (STANDARD AUSFÜHRUNG)

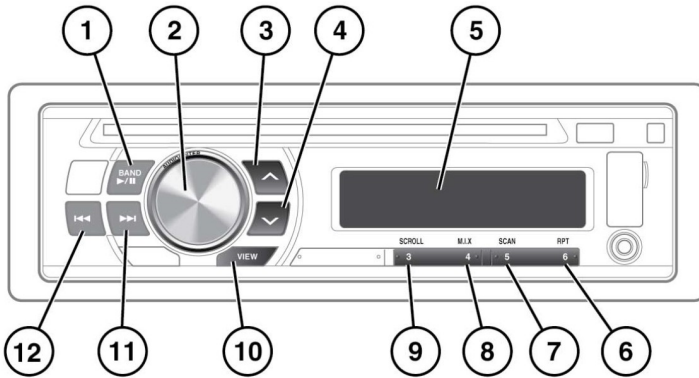

E147587

1. Pause/Wiedergabe.
 2. Lautstärkeregelung/Menüauswahl:
 - Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um die verschiedenen Menüoptionen auszuwählen.
 - Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um zwischen Menüoptionen zu wechseln und drücken, um eine Auswahl zu bestätigen.
 3. Vorheriger Ordner (MP3).
 4. Nächster Ordner (MP3).
 5. Informationsanzeige.
 6. Wiedh.
 - Tippbetätigung: Kontinuierliche Wiedergabe des aktuellen Titels.
 - Langes Drücken: Kontinuierliche Wiedergabe der Titel des aktuellen Ordners (MP3-Modus).
- Hinweis:** Standardmäßig wird der aktuelle Ordner bzw. die aktuelle CD kontinuierlich abgespielt.
7. Scan (Suchen).
 - Tippbetätigung: Wiedergabe der ersten 10 Sekunden jedes Titels der CD.
 - Langes Drücken: Wiedergabe der ersten 10 Sekunden des ersten Titels in jedem Ordner (MP3-Modus).
 8. Shuffle.
 - Tippbetätigung: Wiedergabe jedes Titels der CD in zufälliger Reihenfolge (CD-Modus).
 - Langes Drücken: Wiedergabe jedes Titels im ausgewählten Ordner in zufälliger Reihenfolge (MP3-Modus).
 9. Durchblättern längerer Titelnamen usw. in der Displayanzeige.
 10. Ändern der angezeigten Informationen.
 11. Suchlauf vorwärts.
 - Tippbetätigung: Wiedergabe des nächsten Titels auf der ausgewählten Audioquelle.
 - Langes Drücken: Vorlauf innerhalb des aktuellen Titels.
 12. Suchlauf rückwärts.
 - Tippbetätigung: Auswahl des vorherigen Titels auf der gewählten Audioquelle.