
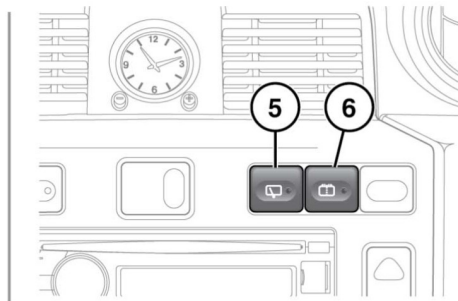


SCHEIBENWISCHERBEDIENUNG

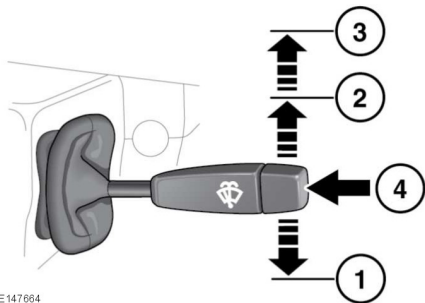

1. Intervallbetrieb – nach unten ziehen.

- ⚠ Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder bei sehr heißem Wetter vor dem Einschalten der Scheibenwischer sicherstellen, dass sie nicht an der Windschutzscheibe festkleben. Durch die Belastung des Scheibenwischermechanismus kann es zu Beschädigungen kommen.
- ⚠ Die Scheibenwischer nicht betätigen, wenn die Scheibe trocken ist. Durch die Belastung des Scheibenwischermechanismus kann es zu Beschädigungen kommen.
- ⚠ Schnee bzw. Eis gründlich von der Scheibe, von den Wischerarmen und Wischerblättern und vom Windlaufquerteil entfernen, bevor die Scheibenwischer betätigt werden. Schnee und Eis können den Wischermechanismus beschädigen, wenn sie nicht beseitigt werden.

Hinweis: Wenn die Wischerblätter hängen bleiben oder festkleben, kann es zu einer Sicherheitsabschaltung des Wischerbetriebs kommen. Die Scheibenwischer und die Zündung ausschalten. Alle Hindernisse beseitigen und die Wischerblätter lösen, bevor die Zündung wieder eingeschaltet wird.

- 2. Langsame Wischgeschwindigkeit – nach oben in die erste Stellung drücken. Zum einmaligen Wischen gegen den Federdruck nach oben drücken und wieder loslassen.
- 3. Schnelle Wischgeschwindigkeit – nach oben in die zweite Stellung drücken.
- 4. Zum Waschen der Scheibe drücken.
 - ⚠ Nur für Kraftfahrzeuge zugelassene Scheibenwaschmittel verwenden. Die Anweisungen des Herstellers befolgen.
 - ⚠ **Einige Scheibenwaschmittel sind entzündlich. Sie dürfen nicht mit Zündquellen in Kontakt kommen.**
- 5. Zum kontinuierlichen Heckscheibenwischerbetrieb drücken. Erneut drücken, um sie wieder auszuschalten.
- 6. Zum Waschen der Heckscheibe gedrückt halten.