


E135741

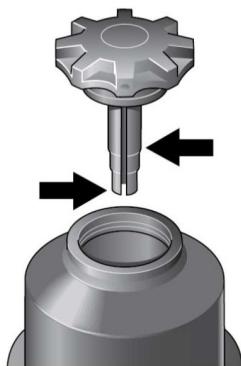

Das Servolenkungsöl muss zwischen dem oberen Bund und dem unteren Ende des Messstabs stehen.

NACHFÜLLEN VON SERVOLENKUNGSSÖL

- ❗ Ausschließlich Flüssigkeit der korrekten Spezifikation nachfüllen. Siehe **124, SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN.**
- ❗ Den Behälter nicht über die obere Markierung des Messstabs hinaus befüllen.

Hinweis: Servolenkungsöl kann von unterschiedlicher Farbe sein. Dies ist kein Grund zur Besorgnis.

Mit Flüssigkeit der korrekten Spezifikation bis zur **MAX**-Markierung auffüllen. Siehe **124, SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN.**