

# Fahrzeugschilder

## ANBRINGUNGSORTE VON SCHILDERN



Warnschilder am Fahrzeug mit diesem Symbol bedeuten: Die entsprechenden Anweisungen im Handbuch durchlesen, bevor Komponenten berührt oder eingestellt werden.




Ein Schild mit diesem Symbol weist darauf hin, dass im Zündsystem sehr hohe Spannungen vorhanden sind. Bei eingeschalteter Zündung keine Komponenten des Zündsystems berühren.

An mehreren Stellen des Fahrzeugs befinden sich Schilder. Diese dienen dazu, die Aufmerksamkeit auf wichtige Aspekte wie Reifendrücke, Gefahren im Motorraum usw. zu lenken.

An den folgenden Stellen können sich noch weitere Informationsschilder befinden:

1. Lüfterverkleidung: Lüfter-Warnschild, Klimaanlagenschild.
2. Armaturenbrett: Getriebeschild.
3. Rechte B-Säule: Schild mit Fahrzeugidentifizierungsnummer. Reifendruckschild. Reifendruckschild mit Fahrzeugherstellungsdatum (Australien). Hinweisschild zum Aufbocken des Fahrzeugs. Maximale Gewichte.
4. Tankdeckel: Kraftstoffspezifikationsschild.
5. Batterieoberseite: Batteriewarnsymbole.
6. Innenseite Windschutzscheibe: Schild mit Fahrzeugidentifizierungsnummer.
7. Fest angebrachtes Schild unter Motorhaube: Fahrzeugidentifizierungsnummer.
8. Linke Seite Kurbelgehäuse von unten gesehen: Motormodell- und Identifizierungsnummer.

Es ist wichtig, über diese Themen informiert zu sein, um einen sicheren Einsatz des Fahrzeugs und seiner Funktionen zu gewährleisten.

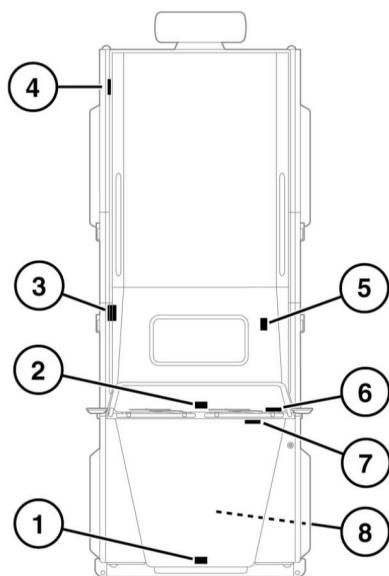

E135751