


# Radwechsel

## WERKZEUGSATZ

Wagenheber und Werkzeuge sind unter dem linken Vordersitz verstaut.

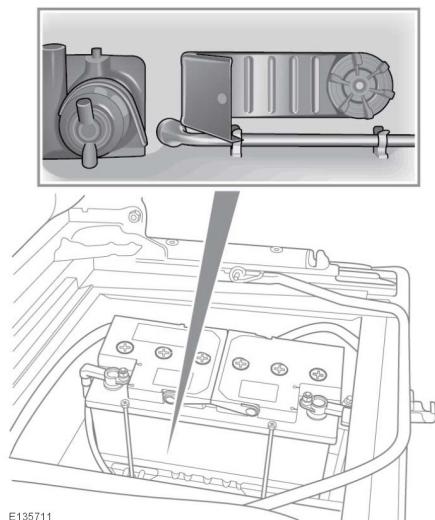

E135711

Den Wagenheber gelegentlich untersuchen, die beweglichen Teile reinigen und fetten, insbesondere den Zylinder.

Den Ölstand im Flaschenwagenheber in den normalen Wartungsabständen überprüfen. Mit Hydrauliköl der Viskosität gemäß BS4231 Klasse 32 und ISO 32 auffüllen.

Den Flaschenwagenheber immer ganz absenken und aufrecht verstauen.

## AUSBAU DES RESERVERADS

**⚠️ Beim Anheben eines Rads vorsichtig vorgehen. Räder sind schwer und können Verletzungen verursachen, wenn sie nicht vorsichtig angehoben werden.**

**⚠️ Radmuttern und Reserveradmuttern sind nicht austauschbar.**

**⚠️** Ein Rad nicht auf die Felge legen, da sie verkratzt werden könnte.

**Hinweis:** Auf einigen Märkten befindet sich an jeder Leichtmetallfelge eine Radmutternsicherung. Auch das Reserverad kann mit einer Radmutternsicherung befestigt sein.

1. Mit dem Radmutternschlüssel aus dem Werkzeugsatz die Reserveradmuttern abdrehen.
2. Das Rad vorsichtig abnehmen und auf dem Boden absetzen.

## RADMUTTERNSICHERUNGEN

Radmutternsicherungen können nur mit Hilfe des Spezialadapters aus dem Werkzeugsatz ausgebaut werden.

**Hinweis:** Bei manchen Neufahrzeugen befindet sich der Adapter im Handschuhfach oder im Ablagefach. Er muss möglichst bald in den Werkzeugsatz gelegt werden.

**Hinweis:** Auf der Unterseite des Adapters ist eine Codenummer eingraviert. Diese Nummer muss auf der Sicherheitskarte notiert werden, die in der Fahrzeugliteratur enthalten ist. Wird ein Ersatzadapter benötigt, muss die Nummer angegeben werden. Die Sicherheitskarte an einem sicheren Ort, jedoch nicht im Fahrzeug aufbewahren.