


## AUDIOSYSTEM-BEDIENELEMENTE

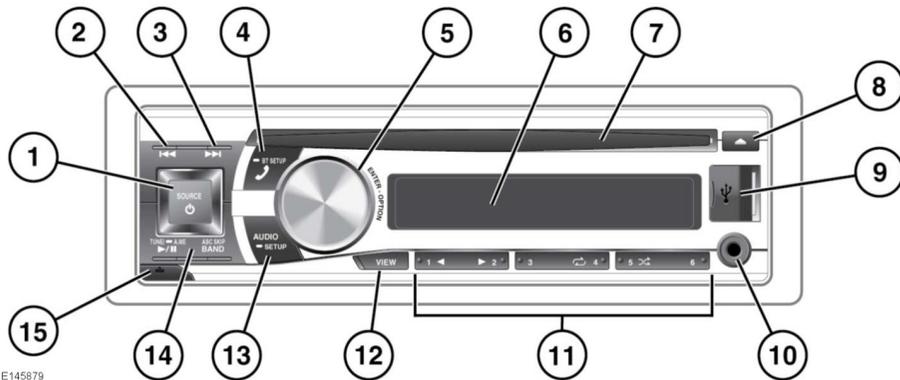

E145879

### 1. Einschalten/Source (Quelle).

- Gedrückt halten, um das Audiosystem ein-/auszuschalten.
- Tippbetätigung, um zwischen **TUNER**, **DISC (CD)**, **USB AUDIO/iPod**, **BT AUDIO** oder **AUXILIARY (ZUSATZGERÄT)** als Audioquelle auszuwählen.

### 2. Suchlauf rückwärts.

- Tippbetätigung:  
Durchsucht automatisch das Frequenzband rückwärts nach dem vorherigen Radiosender.  
Wählt den vorherigen Titel der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) aus.
- Langes Drücken:  
Durchsucht die Radiofrequenzen kontinuierlich abwärts.  
Durchsucht den Titel der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) rückwärts.

### 3. Suchlauf vorwärts.

- Tippbetätigung:

Durchsucht automatisch das Frequenzband vorwärts nach dem nächsten Radiosender.

Wählt den nächsten Titel der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) aus.

- Langes Drücken:  
Durchsucht die Radiofrequenzen kontinuierlich aufwärts.  
Durchsucht den Titel der gewählten Audioquelle (CD, MP3 usw.) vorwärts.

### 4. Annehmen oder Beenden eines Telefongesprächs. Gedrückt halten, um das Bluetooth-Setup-Menü aufzurufen.

### 5. Lautstärkeregelung / Menüauswahl.

- Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um die verschiedenen Menüoptionen auszuwählen.
- Drücken, um eine Menüoption zu öffnen.

### 6. Audio-Informationsdisplay.

### 7. CD-Ladeschlitz.

### 8. CD-Auswurf.

### 9. USB-Anschluss.

10. Audio-Zusatzeingang.
11. Speichertasten.
12. Ändern der angezeigten Informationen.
13. **AUDIO/SETUP.**
  - Tippbetätigung zum Aufrufen der Audio-Einstellungen:
    - Subwoofer (Tieftöner).
    - Bass (Tiefen).
    - Mid (Mitteltöne).
    - Treble (Höhen).
    - Balance.
    - Fade (Überblenden).
    - Loudness (Lautheit).
    - Defeat (Unterbindung).
    - Volume (Lautstärke).
  - Lange drücken, um das Setup-Menü des Audiosystems aufzurufen.
14. Wahl des Sendersuchmodus bzw. Pause/Wiedergabe der aktuellen Audioquelle (CD, MP3 usw.).
15. Freigabeknopf. Drücken, um das Bedienfeld des Audiosystems freizugeben und zu entfernen - aus Sicherheitsgründen oder um an die Rückstelltaste des Systems zu gelangen.