


KLIMAREGELUNG

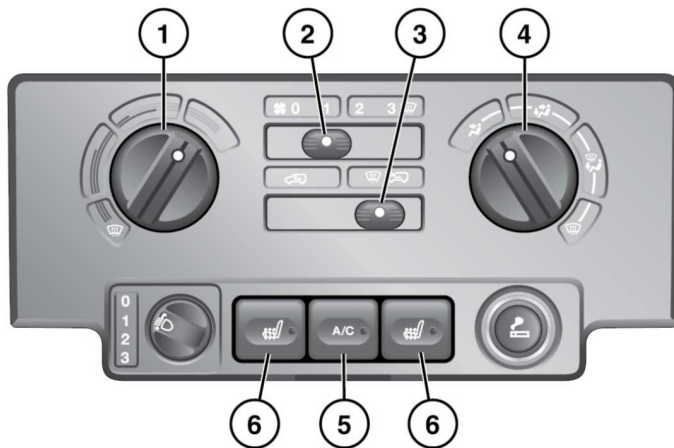

E135680

1. Temperaturregelung: Zum Einstellen drehen.
2. Lüfterdrehzahl: Zum Einstellen der Luftstromgeschwindigkeit durch die Belüftungsöffnungen verschieben.
3. Umluftbetrieb: Zum Umschalten zwischen Umluft und Frischluft verschieben. Im Umluftbetrieb wird eine hohe bzw. niedrige Temperatur aufrechterhalten und verhindert, dass Abgase in das Fahrzeug gelangen.
4. Luftverteilung: Zum Ausrichten des Luftstroms drehen.
5. Zum Ein- oder Ausschalten der Klimaanlage drücken. Die Kontrollleuchte im Schalter leuchtet im eingeschalteten Zustand auf.

Hinweis: Das Gebläse wird automatisch eingeschaltet, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird und das Gebläse auf 0 steht.

Hinweis: Ist die Temperatur im Fahrgastraum höher als die Außentemperatur, das Fahrzeug durch Einschalten des Gebläses und Öffnen der Fenster und des Schiebedachs vollständig entlüften, bevor die Klimaanlage eingeschaltet wird.

Hinweis: Bei eingeschalteter Klimaanlage können sich Pfützen unter dem Fahrzeug bilden. Dies ist normal und kein Anzeichen für einen Fehler der Anlage.

6. Sitzheizungen: Zum Ein- oder Ausschalten drücken.

⚠ Um ein Entladen der Batterien zu verhindern, darf die Sitzheizung nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.

SCHEIBENHEIZUNGEN

- ⚠ Keine Aufkleber auf die Scheibenheizelemente kleben.
- ⚠ Zum Reinigen der Innenseite der Scheiben keine Schaber und keine scheuernden Materialien verwenden.