


TELEFONSYSTEM – ÜBERSICHT

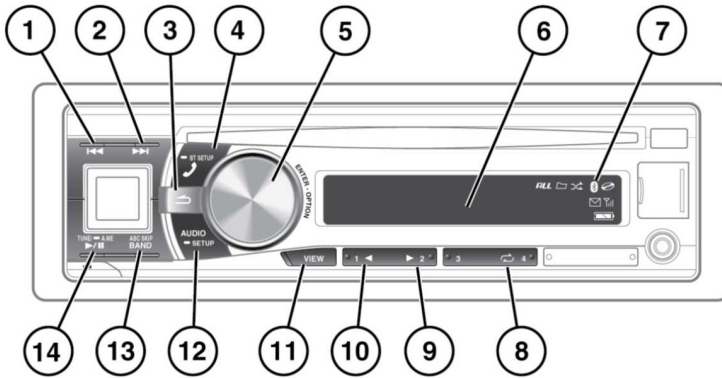

E146085

1. Auswahl des vorherigen Buchstabens während einer Suche im Telefonbuch.
2. Auswahl des nächsten Buchstabens während einer Suche im Telefonbuch.
3. Zurück.
 - Tippbetätigung zur Rückkehr zum vorherigen Menü.
 - Lange drücken, um das Menü zu schließen.
4. Annehmen oder Beenden eines Telefongesprächs.
5. Lautstärkeregelung/Suche/Menüauswahl.
 - Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um die verschiedenen Menüoptionen auszuwählen.
 - Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um zwischen Menüoptionen zu wechseln und drücken, um eine Auswahl zu bestätigen.
6. Informationsanzeige.
7. Leuchtet auf, wenn ein Telefon/Mediengerät angemeldet ist.
8. Stationstasten.
 - Drücken, um eine Kurzwahlnummer aufzurufen und anschließend die Rufannahme/Auflegen-Taste drücken, um einen Anruf zu tätigen.
 - Wenn ein Telefonbucheintrag aktiv ist, die gewünschte Stationstaste gedrückt halten, um die Nummer als Kurzwahl zu speichern.
9. Umschalten auf den wartenden Anruf.
10. Rückkehr zum ursprünglichen Anruf.
11. Ändern der angezeigten Informationen.
12. Zugriff auf das Setup-Menü für das Telefon.
13. Umschalten der Tonausgabe zwischen Audiosystem und Telefon.
14. Privatmodus. Schaltet das Mikrofon stumm.

TELEFON-KOMPATIBILITÄT

Siehe den Bereich 'Ihr Land Rover' auf der Land Rover-Website unter www.landover.com. Dort ist eine Liste der kompatiblen Telefone erhältlich.