


AUDIOBEDIENELEMENTE (STANDARDAUSFÜHRUNG)

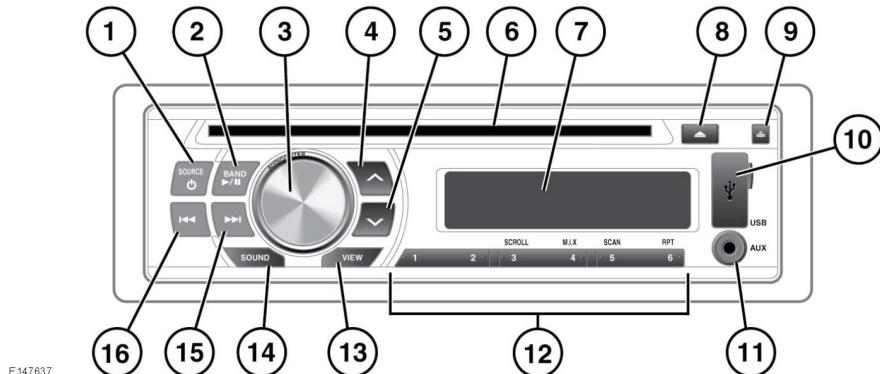

1. Einschalten/Source (Quelle).
 - Tippbetätigung, um zwischen **TUNER**, **DISC (CD)**, **USB AUDIO** oder **AUXILIARY (ZUSATZGERÄT)** als Audioquelle auszuwählen.
 - Lange drücken, um das Audiosystem ein-/auszuschalten.
2. Wahl des Frequenzbandes (Radio-Modus) bzw. Pause/Wiedergabe der aktuellen Audioquelle (CD/MP3-Modus).
3. Lautstärkeregelung / Menüauswahl.
 - Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um die verschiedenen Menüoptionen auszuwählen.
 - Drücken, um eine Menüoption zu öffnen.
4. Vorheriger Ordner (MP3). Im Radiomodus gedrückt halten, um die Verkehrsmeldungen einzuschalten.
5. nächster Ordner/TA.
6. CD-Ladeschlitz.
7. Audio-Informationsdisplay.
8. CD-Auswurf.
9. Freigabeknopf. Drücken, um das Bedienfeld des Audiosystems freizugeben und zu entfernen - aus Sicherheitsgründen oder um an die Rückstelltaste des Systems zu gelangen.
10. USB-Anschluss.
11. Audio-Zusatzeingang.
12. Speichertasten.
13. Ändern der angezeigten Informationen.
14. Audio-Einstellungen / System-Setup.
 - Tippbetätigung zum Anpassen der Audio-Einstellungen:
 - Bass (Tiefen).
 - Treble (Höhen).
 - Balance.
 - Fading (Überblenden).
 - Lange drücken, um das Setup-Menü aufzurufen:
 - AF (Alternative Frequenzen).
 - RDS-System (Radio Data System) regional.
 - PI-Suche.
15. Suchlauf vorwärts.
16. Suchlauf rückwärts.