

E 147666

1. Windschutzscheibenheizungsschalter.
2. Heckscheibenheizungsschalter.

Zum Einschalten einen Schalter drücken. Die LED leuchtet auf.

Erneut drücken, um sie wieder auszuschalten.


Nach etwa 8 Minuten werden die Heizelemente in der Windschutzscheibe automatisch abgeschaltet.

Die größtmögliche Wirkung beim Entfrosteten/Entfeuchten wird mit folgenden Einstellungen erzielt:

- Die Lüftung nur auf die Windschutzscheibe einstellen.
- Die Temperatur auf Maximum einstellen.
- Das Gebläse auf Stufe **3** einstellen.
- Auf Frischluftbetrieb schalten.
- Den A/C-Schalter drücken.

Hinweis: Die Windschutzscheibenheizung kann nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.

SITZHEIZUNGEN

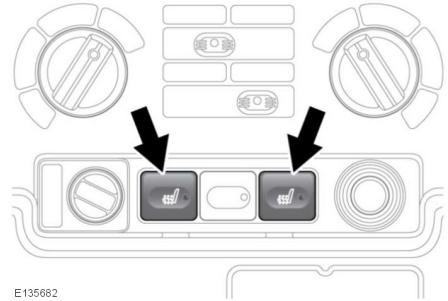

E 135682

Hinweis: Um ein Entladen der Batterien zu verhindern, darf die Sitzheizung nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.

Den Zündschlüssel in die Stellung **II** drehen und den entsprechenden Schalter drücken, um die Sitzheizung einzuschalten. Die Sitzheizung behält die werkseitig eingestellte Temperatur bei. In jedem Schalter befindet sich eine Kontrollleuchte.

Zum Ausschalten erneut drücken.