


## BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

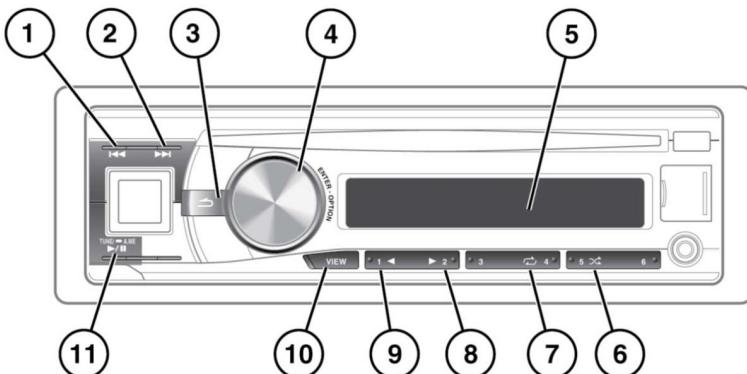

### 1. Suchlauf rückwärts.

- Tippbetätigung: Auswahl des vorherigen Titels auf der gewählten Audioquelle.
- Langes Drücken: Rücklauf innerhalb des aktuellen Titels.

### 2. Suchlauf vorwärts.

- Tippbetätigung: Wiedergabe des nächsten Titels auf der ausgewählten Audioquelle.
- Langes Drücken: Vorlauf innerhalb des aktuellen Titels.

### 3. Zurück.

- Tippbetätigung: Rückkehr zum vorherigen Menü.
- Langes Drücken: Schließen des Menüs.

### 4. Lautstärkeregelung/Suche/Menüauswahl:

- Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um die verschiedenen Menüoptionen auszuwählen.
- Während der MP3-Wiedergabe drücken, um über den Ordnernamen oder über den Dateinamen zu suchen. Siehe **66, MEDIENSUCHE**.

- Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um zwischen Menüoptionen zu wechseln und drücken, um eine Auswahl zu bestätigen.

### 5. Informationsanzeige.

### 6. Shuffle. Wiederholt drücken, um eine der folgenden Optionen auszuwählen.

- Zufallswiedergabe: Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt (CD-Modus).
- Zufallswiedergabe des Ordners: Die Titel des aktuellen Ordners werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt (MP3-Modus).
- Zufallswiedergabe aller Titel: Die Titel der aktuellen Audioquelle werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt (MP3-Modus).

### 7. Wiedh. Wiederholt drücken, um eine der folgenden Optionen zu wählen:

- Titel wiederholen: Die Wiedergabe des aktuellen Titels wird wiederholt.
- Ordner wiederholen: Die Titel des aktuellen Ordners werden wiederholt abgespielt (MP3-Modus).

**Hinweis:** Standardmäßig wird der aktuelle Ordner bzw. die aktuelle CD kontinuierlich abgespielt.

8. Nächster Ordner (MP3).
9. Vorheriger Ordner (MP3).
10. Ändern der angezeigten Informationen.
11. Pause/Wiedergabe.