


## BEDIENELEMENTE FÜR TRAGBARE GERÄTE

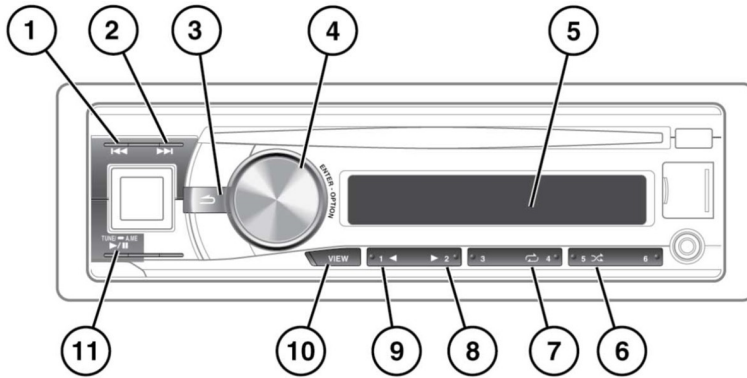

E145976

1. Suchlauf rückwärts.
  - Tippbetätigung: Auswahl des vorherigen Titels auf der gewählten Audioquelle.
  - Langes Drücken: Rücklauf innerhalb des aktuellen Titels.
2. Suchlauf vorwärts.
  - Tippbetätigung: Wiedergabe des nächsten Titels auf der ausgewählten Audioquelle.
  - Langes Drücken: Vorlauf innerhalb des aktuellen Titels.
3. Zurück.
  - Tippbetätigung: Rückkehr zum vorherigen Menü.
  - Langes Drücken: Schließen des Menüs.
4. Lautstärkeregelung/Suche/Menüauswahl:
  - Drehen, um die Lautstärke zu regeln. Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um die verschiedenen Menüoptionen auszuwählen.
  - Während der MP3-Wiedergabe drücken, um über den Ordernamen oder über den Dateinamen zu suchen. Siehe **66, MEDIENSUCHE**.
  - Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um zwischen Menüoptionen zu wechseln und drücken, um eine Auswahl zu bestätigen.
5. Informationsanzeige.
6. Shuffle. Wiederholt drücken, um eine der folgenden Optionen auszuwählen.
  - Zufallswiedergabe: Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt (CD-Modus).
  - Zufallswiedergabe des Ordners: Die Titel des aktuellen Ordners werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt (MP3-Modus).
  - Zufallswiedergabe aller Titel: Die Titel der aktuellen Audioquelle werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt (MP3-Modus).
7. Wiedh. Wiederholt drücken, um eine der folgenden Optionen zu wählen:
  - Titel wiederholen: Die Wiedergabe des aktuellen Titels wird wiederholt.
  - Ordner wiederholen: Die Titel des aktuellen Ordners werden wiederholt abgespielt (MP3-Modus).

**Hinweis:** Standardmäßig wird der aktuelle Ordner bzw. die aktuelle CD kontinuierlich abgespielt.

8. Nächster Ordner (MP3).
9. Vorheriger Ordner (MP3).
10. Ändern der angezeigten Informationen.
11. Pause/Wiedergabe.