


RADIOBEDIENELEMENTE

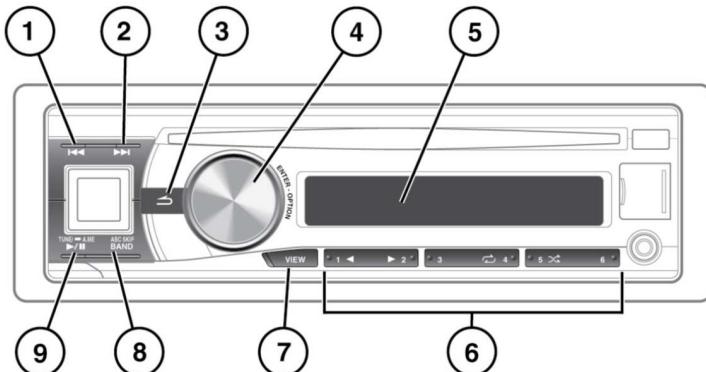

E145938

1. Suchlauf rückwärts:
 - Tippbetätigung: durchsucht das Frequenzband rückwärts nach dem vorherigen Radiosender.
 - Langes Drücken: durchsucht die Radiofrequenzen kontinuierlich abwärts.
2. Suchlauf vorwärts:
 - Tippbetätigung: durchsucht das Frequenzband vorwärts nach dem nächsten Radiosender.
 - Langes Drücken: durchsucht die Radiofrequenzen kontinuierlich aufwärts.
3. Zurück.
 - Tippbetätigung: Rückkehr zum vorherigen Menü.
 - Langes Drücken: Schließen des Setup-Menüs.
4. Lautstärkeregelung / Frequenzsuche / Menüauswahl:
 - Drehen, um die Lautstärke zu regeln.
5. Informationsanzeige.
6. Stationstaste:
 - Tippbetätigung: Auswahl eines voreingestellten Senders.
 - Langes Drücken: Speichern der aktuellen Frequenz.
7. Ändern der angezeigten Informationen.
8. Auswahl des Frequenzbandes.
 - Tippbetätigung: Wechsel des Frequenzbandes. Zwischen **F1** (FM1), **F2** (FM2), **F3** (FM3), **MW** und **LW** auswählen.

- Langes Drücken: Aktivieren von Verkehrsmeldungen. Das Radio stellt sich automatisch auf Übertragungen von Verkehrsmeldungen ein.

9. Auswahl des Sendersuchmodus.

- Tippbetätigung: Auswahl zwischen den folgenden Modi:
 - **DX SEEK (DX-SUCHE)** - während der automatischen Speicherfunktion werden sowohl starke als auch schwache Sender gespeichert.
 - **SEEK (SUCHE)** - während der automatischen Speicherfunktion werden nur die stärksten Sender gespeichert.
 - Aus - manueller Suchmodus.
- Langes Drücken: Auto-Speichern der aktuellen Frequenz. Bis zu sechs Frequenzen können in den Stationstasten **1-6** gespeichert werden.