


RADIOBEDIENELEMENTE

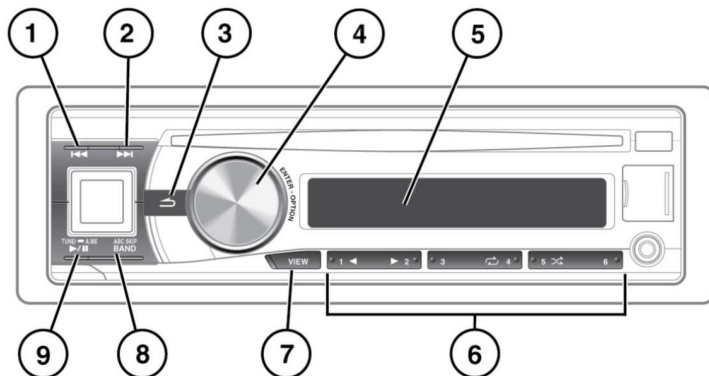

E145938

1. Suchlauf rückwärts:

- Tippbetätigung: durchsucht das Frequenzband rückwärts nach dem vorherigen Radiosender.
- Langes Drücken: durchsucht die Radiofrequenzen kontinuierlich abwärts.

2. Suchlauf vorwärts:

- Tippbetätigung: durchsucht das Frequenzband vorwärts nach dem nächsten Radiosender.
- Langes Drücken: durchsucht die Radiofrequenzen kontinuierlich aufwärts.

3. Zurück.

- Tippbetätigung: Rückkehr zum vorherigen Menü.
- Langes Drücken: Schließen des Setup-Menüs.

4. Lautstärkeregelung / Frequenzsuche / Menüauswahl:

- Drehen, um die Lautstärke zu regeln.

- Drücken, um den Modus Frequenzsuche zu aktivieren und anschließend drehen, um die gewünschte Frequenz einzustellen. Nachdem die gewünschte Frequenz erreicht wurde, den Modus Frequenzsuche durch erneutes Drücken verlassen.

- Wenn ein Menü geöffnet ist, drehen, um zwischen Menüoptionen zu wechseln und drücken, um eine Auswahl zu bestätigen.

5. Informationsanzeige.

6. Stationstaste:

- Tippbetätigung: Auswahl eines voreingestellten Senders.
- Langes Drücken: Speichern der aktuellen Frequenz.

7. Ändern der angezeigten Informationen.

8. Auswahl des Frequenzbandes.

- Tippbetätigung: Wechsel des Frequenzbandes. Zwischen **F1** (FM1), **F2** (FM2), **F3** (FM3), **MW** und **LW** auswählen.

- Langes Drücken: Aktivieren von Verkehrsmeldungen. Das Radio stellt sich automatisch auf Übertragungen von Verkehrsmeldungen ein.
9. Auswahl des Sendersuchmodus.
- Tippbetätigung: Auswahl zwischen den folgenden Modi:
 - **DX SEEK (DX-SUCHE)** - während der automatischen Speicherfunktion werden sowohl starke als auch schwache Sender gespeichert.
 - **SEEK (SUCHE)** - während der automatischen Speicherfunktion werden nur die stärksten Sender gespeichert.
 - Aus - manueller Suchmodus.
 - Langes Drücken: Auto-Speichern der aktuellen Frequenz. Bis zu sechs Frequenzen können in den Stationstasten **1-6** gespeichert werden.