


气候控制

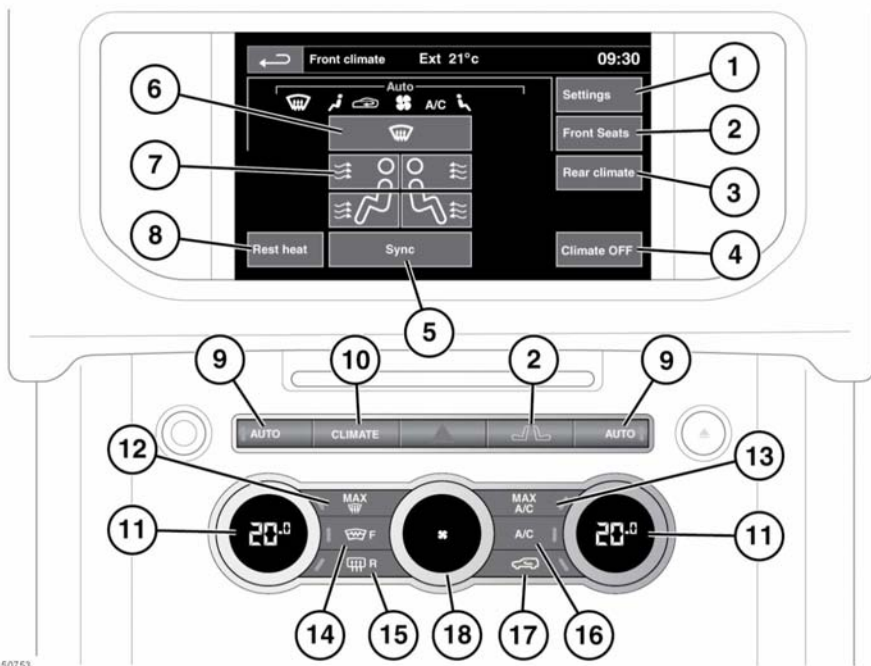

E150753

按下 **CLIMATE**（气候）硬键进入气候控制触摸屏菜单。

1. 气候控制设置菜单。
2. 前加热/气候座椅菜单。
注意： 加热/气候座椅仅在发动机运转时工作。
3. **Rear climate**（后部气候）菜单。
4. 打开/关闭气候控制系统。
5. 将所有气候区域同步至驾驶员设置。
6. 将空气分配到挡风玻璃。
7. 空气分配。
注意： 您可一次选择多个设置以获得所需气流分配。

8. **Rest heat**（余热）：发动机关闭时，按下可启用该功能。如果发动机仍然处于热态，则可通过使用发动机的余热加热座舱。该功能可在发动机关闭后 15 分钟内选择，并一直运行到发动机冷却。
注意： 余热仅可用于配备辅助加热器的车辆上。
9. **AUTO**（自动）：按下可根据选定温度自动维持座舱舒适度。
10. **CLIMATE**（气候）硬键：触摸屏气候控制菜单的快捷方式。
11. 温度控件：用于单独的驾驶员/乘客设置。
12. 最大除霜程序。
13. 最大空调功率（冷却）编程。