


## 标签位置



贴在您车上带有此符号的警告标签表示：只有阅读手册里的相关说明后，才可接触或调整这些部件。



带此符号的标签表示点火系统使用极高的电压。切勿在打开点火开关时触碰任何点火部件。

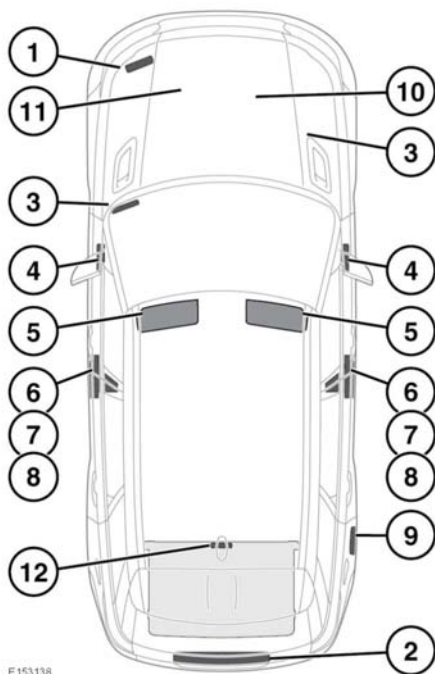

E153138

1. 发动机盖锁台 — 空调标签。
2. 蓄电池顶部 - 蓄电池警告符号。
3. 车辆标识代码 (VIN) 刻在通过挡风玻璃左侧最下部可看到的一个标牌上。该代码也刻在右侧悬架支撑架上。

**注意：** 在您需要联系经销商/授权维修厂时，他们可能要求您提供 VIN。

4. 仪表板末端（乘客侧）- 乘客安全气囊标签。
5. 遮阳板 — 安全气囊标签、车辆操控标签。
6. B 柱基座 - VIN 编号。
7. B 柱基座或前车门内侧基座 - 轮胎压力标签、安全气囊警告标签、车辆制造日期铭牌（仅限澳大利亚车辆）。
8. B 柱中线 - 侧安全气囊警告标签。
9. 燃油加注口盖内侧 - 燃油标签。
10. 发动机编号：V8 和 V6 汽油机 - 该编号位于右凸轮轴盖的前部。
11. 发动机编号：
  - V6 柴油机（仅限中国）- 该编号位于左凸轮盖的前部。
  - V8 柴油机 - 该编号位于发动机顶部，在进气歧管左侧上。
12. 装载区护罩下面 - 装载区护罩警告标签。

请务必熟悉这些内容，以确保安全使用您的车辆及其功能。