


## 选择驻车辅助

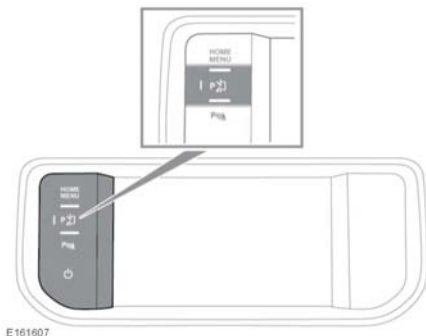

短按驻车辅助按钮将会打开系统。打开驻车辅助时，按钮 LED 将点亮。

驻车辅助按钮可用于滚动浏览 3 个驻车辅助功能：

- 第一次按下按钮将打开系统并选择**并行驻车**。
- 第二次按下按钮将选择**垂直驻车**。
- 第三次按下按钮将选择**驻车退出**。
- 第四次按下该按钮将关闭系统并熄灭 LED。

所选功能名称将显示在仪表板的消息中心。按照消息中心所示的说明和警示，完成所需的操控。

## 使用驻车辅助

如果选择**并行驻车**或**垂直驻车**，当车辆前行时将会评估潜在驻车空间的大小。

**注意：**要使驻车辅助系统有效搜索，车辆与已停驻车辆/物体之间的平行距离必须保持在**0.5 到 1.5 米（1.6 到 4.9 英尺）**之间。

**注意：**首次启动时，驻车辅助系统在车辆的乘客侧搜索空间。欲搜索驾驶员一侧的停车位，请打开该方向的转向信号灯。

**注意：**当车速低于**30 公里/小时（18 英里/小时）**时，驻车辅助自动搜索功能将会激活。当驻车辅助激活时，可能会查找先前已经过的空间。要查找车辆另一侧先前已经过的空间，请在该方向发出转向信号。

当发现合适的空间时，将会发出简短确认音且消息中心将会显示消息。

**注意：**如果驻车辅助感应到其他车辆太靠近其中一侧而无法执行驻车操控，则该空间将遭拒，即使其大小足以停车。驾驶员保有关闭驻车辅助并尝试手动操控的选择。

当选择**驻车退出**时，将会评估车辆周围的空间。如果可能执行退出操控，则消息中心将显示说明。

**!** 在消息中心显示 **Drive forward with care**（小心向前驾驶）之前，请勿执行驻车退出操控。

**注意：**驻车退出功能仅在车辆已并行驻车时工作。驻车退出将不会操控垂直驻车空间中的车辆。

**注意：**为了使驻车退出功能正常工作，必须将车辆停在以下空间中，其中其他车辆或物体：

- 停驻在您车辆**前面**。
- 停驻在您车辆的**前面和后面**。

为了实现所有 3 个驻车辅助功能，请按照消息中心所显示的说明进行操作，直到完成驻车或退出操控。

**注意：**如果在驻车辅助操控过程中车速超过**5 公里/小时（3 英里/小时）**，则消息中心将会显示**速度警告**消息，直到车速降至低于**5 公里/小时（3 英里/小时）**。如果车速超过**7 公里/小时（4 英里/小时）**，驻车辅助将禁用。

如果检测到系统故障，那么车辆将发出连续声响，且信息中心将显示一条信息。请咨询您的经销商/授权维修厂。