


燃油加注口位置

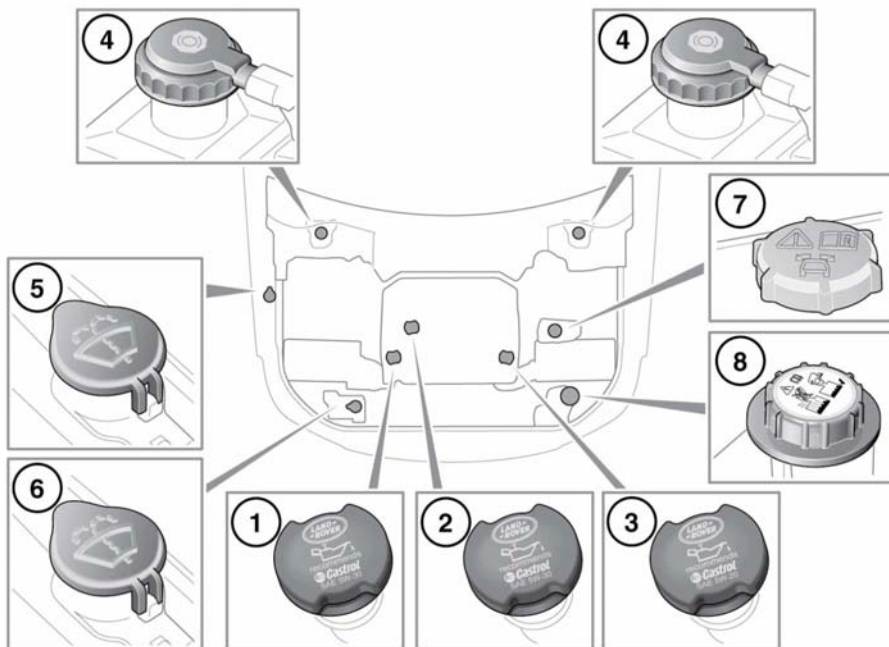

E 161858

1. 发动机机油加注口盖（V8 柴油机）。
2. 发动机机油加注口盖（V6 柴油机）。
3. 发动机机油加注口盖（V6 和 V8 汽油发动机）。
4. 制动液储液罐盖。
注意： 制动液储液罐盖始终位于车辆驾驶员侧。
5. 挡风玻璃清洗液加注口盖（所有车辆）。
6. 挡风玻璃清洗液加注口盖（仅限寒冷气候车辆）。
7. 动态响应储液罐盖。
8. 发动机冷却液加注口盖。



如果存在泄漏液体接触排气管等高温表面的可能性，请不要驾驶车辆。

检查发动机机油位置



每周检查一次发动机机油。如果发现机油位置大幅下降或突然下降，请向具备资质人员寻求帮助。



若显示消息 **ENGINE OIL PRESSURE LOW**（发动机机油压力过低），尽快停止发动机运转，并向具备资质人员寻求帮助。在排除故障之前，不得启动发动机。

检查机油液位之前确保：

- 将车辆停放在水平地面上。