


仪表盘菜单

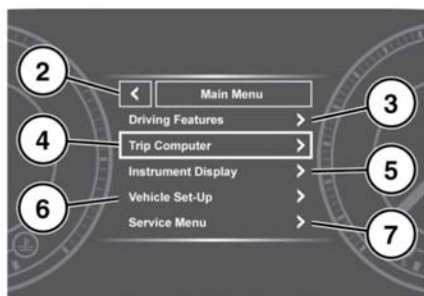

E138969

通过仪表盘菜单可配置多个车辆功能和显示设置。

要显示和导航仪表盘菜单，可操作方向盘上的菜单控制按钮。


1. 方向盘上的菜单控制按钮。
2. 关闭或返回至 **Main Menu**（主菜单）。
3. 选择车辆 **Driving Features**（驾驶功能）菜单。
4. 选择 **Trip Computer**（行车电脑）菜单。
5. 选择 **Instrument Display**（仪表显示）菜单。
6. 选择 **Vehicle Set-up**（车辆设置）菜单。
7. 选择车辆 **Service Menu**（保养菜单）。

注意： 仅在发动机启动前可用。

数字式速度表

在某些市场上可采用数字式速度表。根据市场规格的不同，驾驶员可选择打开或关闭数字式速度表，或者将单位从英制改为公制。如果可用，可通过仪表盘菜单中的 **Digital speedometer**（数字速度表）选项访问数字速度表。

警告信息和资料信息

 **不要忽视警告信息，应尽快采取适当措施。否则可能会严重损坏车辆。**

如需了解与各类信息、信息含义及需采取措施有关的信息，请参阅本手册中的相关章节。

如果 1 条以上的信息激活，则会依据优先顺序，每条信息每次显示 2 秒钟。

注意： 可按重要性顺序显示信息。最重要的警告信息优先级最高。

警告信息伴随有声音警告，信息文本旁边可能显示有手册符号。警告信息一直显示，直至引发信息的故障状态得到校正或通过按方向盘上的 **OK**（确定）按钮对信息进行抑制。如果信息被抑制，则一个琥珀色或红色的警告图标一直点亮，直至引发信息的原因得到校正为止。

行车记录仪

电脑内存保存一次或者一系列行程数据，直到重置清零时为止。

有 3 个行车记录，分别是：**A**、**B** 和 **自动**。您可通过使用仪表盘菜单来指定哪个行程存储器可查看。