


座椅按摩

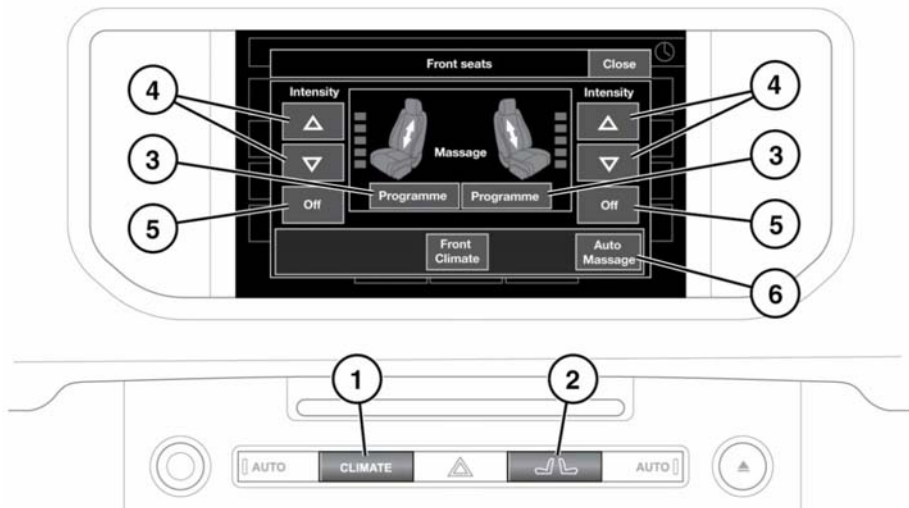

E142867

注意：当车辆内部温度低于 0°C 或高于 50°C （分别为 32°F 或 122°F ）时，座椅按摩可能不会工作。

座椅按摩通过触摸屏进行控制。以下两种方式的任一方式：

1. 按下以显示前空调菜单。触按 **Seats**（座椅）软键，然后触按 **Massage**（按摩）软键，或者；
2. 按下可显示前排座椅弹出菜单，然后触按 **Massage**（按摩）软键。
 - 弹出菜单的屏幕将覆盖当前屏幕。一段短时间过后，弹出菜单屏幕会超时，先前菜单屏幕将会显示出来。
3. 触按显示所需的座椅按摩程序。一直选定将可滚动浏览 5 种不同的程序。
4. 触按以改变所选程序的强度。
5. 触按可结束程序。

6. 触按以显示允许 **On**（打开）或 **Off**（关闭）驾驶员座椅自动按摩的菜单，并将延迟时间从开始行车至 **5、15、30** 或 **60** 分钟间隔。

10 分钟后，座椅按摩将自动停止。

辅助加热器

您的车辆可能配备了辅助加热器，该加热器使用车辆油箱中的燃油作为燃料。此加热器仅在低温环境下工作。另外，也可通过定时气候控制系统或定时气候遥控控制。

当此加热器运行时，可见加热器从车辆前部下方排出烟气。这属于正常现象，无需多虑。



在给车辆加油时，切勿运行辅助加热器。否则可能导致燃油蒸汽燃烧，从而导致火灾/爆炸。