外部

- ① 清洗车辆之前,用软管清除掉泥土 和脏物形成的所有大堆积物。
- ▼些高压清洗系统足以穿透悬架接头、车门/车窗密封, 损坏饰板和门锁。切勿将喷射水流直接对准任何摄像头、发动机进气格栅、加热器进气口、车身密封件(车门、天窗、车窗等),或任何可能遭到损坏的部件(灯、后视镜、外部饰件、悬架密封和防尘绑带等)。确保压力清洗器喷嘴始终位于离车辆任何部件超过300毫米(12英寸)距离的位置。
- ◆ 不要在发动机舱区域使用动力清洗系统。
- ① 在清洗车辆外部(特别是采用高压 清洗设备)后,建议行车一小段时 间以干燥制动器。
- 诸如鸟粪等具有腐蚀性的物质会损坏车辆漆面,应该尽快清除。
- 只采用经许可的车辆清洗产品。
- 不要将上光剂涂到保险杠外罩未喷漆的区域。上光剂会附着在花纹面上。

车身底部维护

定期用清水冲洗车身底部,尤其要注意泥 土与脏物残留积聚的区域。

如果检测到损伤或腐蚀,请尽快让经销商/ 授权维修厂对车辆进行检查。

传感器和摄像头

洗车时,不要将高压水直接喷向传感器和摄像头。不得使用研磨性材料或坚硬/锐利的物品清洁传感器和摄像头。仅采用经许可的车辆清洗剂。


应该保持驻车辅助传感器洁净,以确保其 精度和性能。

需要时,应使用含有少量玻璃清洁产品的 布清洁摄像头。

越野行驶后

确保进气口周围区域和前格栅干净,不存在残留脏物。尤其要留意下格栅、散热器和中冷器。这一点的疏忽可能会造成发动机过热,导致发动机严重损坏。

确保在越野行驶之后尽快清洗车辆底部。

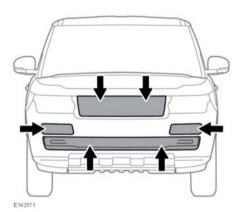

为改善空气动力,在车辆上安装主动叶片, 该叶片仅在发动机温度升高或空调打开时 打开。必须手动打开主动叶片,以便在越 野驾驶后进入清除散热器和空调冷凝器中 的脏物。

- 1. 启动发动机并使其运转数秒。请参阅 99, 启动发动机。
- 2. 关闭发动机。