


# 液位检查

- 发动机机油已达到工作温度（机油处于热态）。
- 发动机已关闭 10 分钟。在机油位置稳定之前，系统将无法提供准确读数。

此后可按下列方式来检查机油位置：

1. 打开点火开关（不要启动发动机）。请参阅 **99**，打开点火开关。
2. 确保选择了驻车档（**P**）。
3. 通过仪表板菜单选择 **Service Menu**（维修菜单）（请参阅 **40**，**仪表板菜单**）。
4. 选择 **Oil Level Display**（机油位置显示）。当前的机油油位状态和添加建议显示在仪表板中。
5. 按说明添加。

机油位置的标度显示在油位计中。油位计右侧的信息向您说明可能需要采取的任何措施。

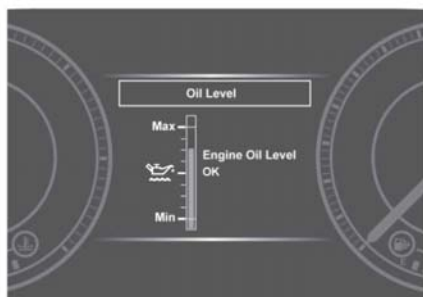

E130193

如果机油位置处于要求的工作范围内，则会显示信息 **Engine Oil Level OK**（发动机机油位置正常）。不要向发动机中添加机油。如果机油位置低于要求的工作范围，则会显示一条向您说明机油添加剂量的信息，例如 **Add 0.5 Litre**（添加 0.5 升）。按照建议的机油量添加机油。

如果显示信息 **Engine Oil Level Overfilled**（发动机机油位置加注过量），请立即向具备资质人员寻求帮助。不要驾驶车辆，否则可能导致发动机严重受损。

如果显示信息 **Engine Oil Level Underfilled**（发动机机油油位不足），则加注 1.5 升（2.6 品脱）机油，然后重新检查油位。

如果显示信息 **Engine Oil Level Not Available**（发动机机油位置不可用），则表示机油位置正在稳定过程中。关闭点火开关，等待 10 分钟，然后再次检查机油位置显示。

如果显示警告信息 **ENGINE OIL LEVEL MONITOR SYSTEM FAULT**（发动机机油位置监测系统故障），请向具备资质人员寻求帮助。

## 加注机油



如果车辆由于使用不合规格的机油而损坏，则其保修可能无效。



使用不合规格的机油可能导致发动机过度磨损，形成残渣和沉淀物集聚，并增加污染。这也可能导致发动机故障。



加注过量机油可造成发动机严重损坏。应每次少量添加机油然后重新检查油位，以确保发动机机油加注不会过量。

1. 取下机油加注口盖。
2. 请按照显示屏上的说明添加机油。
3. 清洁加注过程中溢出的所有机油。
4. 10 分钟后再次检查机油位置。

采用正确规格的机油，并确保其适合车辆行驶所在地的气候条件，这些均是最基本的要求。请参阅 **246**，**润滑剂与油液**。

**注意：**对于所有车型而言，将油位从 **MIN**（最低）升高到 **MAX**（最高）所需要的大致油量为 1.5 升（2.6 品脱）。