

# 启动发动机

**!** 如果在按下发动机 **START/STOP**（启动/停止）按钮时踩下制动踏板，则发动机会启动。

## 动态重新启动


**注意：** 发动机 **START/STOP**（启动/停止）按钮在发动机关闭后将被禁用 2 秒钟。

可选择空挡 (**N**) 并按下发动机 **START/STOP**（启动/停止）按钮触发动态重新启动。

## 免匙启动备份

如果使用紧急钥匙片解锁车辆或车辆检测不到智能钥匙，则需要使用免匙启动备份功能来解除警报和启动发动机。

仅当信息中心显示 **Smart Key Not Found - Position As Shown And Press Start Button**（智能钥匙未找到 - 在如图所示位置按下启动按钮）才可使用免匙启动备份。

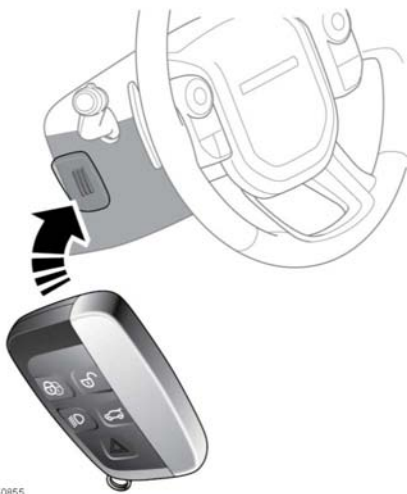

1. 将智能钥匙平放在紧靠转向柱一侧，使按钮朝外。

**注意：** 转向柱一侧带有帮助放置智能钥匙的标记。

2. 用力踩下制动踏板。
3. 按下并释放发动机 **START/STOP**（启动/停止）按钮。

发动机启动后，在确保安全的前提下可松开制动踏板。

如果智能钥匙识别不到或发动机仍然无法启动，请咨询经销商/授权修理厂。

## 如果发动机未能启动

**注意：** 如果按下发动机 **START/STOP**（启动/停止）按钮时发动机没有启动，且最近发生过碰撞事故，请立即向有资质的人员寻求帮助。

确保未踩下制动踏板。打开点火开关（请参阅 **99, 启动发动机**），检查仪表板是否存在警告灯且信息中心是否存在警告信息。请参阅 **40, 仪表板菜单**。必要时请向有资质的人员寻求帮助。

关闭点火开关。

要重置警告系统，请使用有效智能钥匙锁定和解锁车辆。请参阅 **4, 解锁车辆**。

**注意：** 以下信息仅适用于汽油车辆。

如果发动机还不能启动：

1. 确保有效的智能钥匙位于车内。
2. 长按发动机 **START/STOP**（启动/停止）按钮，直至警告灯亮起。
3. 用力踩下制动踏板。
4. 确保已选择驻车档 (**P**) 或空档 (**N**)。
5. 缓慢地将油门踏板踩到底并保持在此位置。
6. 按下并释放发动机 **START/STOP**（启动/停止）按钮。发动机将开始启动。
7. 发动机启动后，释放油门踏板。

发动机启动后，在安全允许的条件下可松开制动踏板。

如果发动机仍然不能拖转起动或者不能启动，请联系您的经销商/授权维修厂。