

牵引孔眼




车辆前面和后面的牵引孔眼仅用于路面施救。如果将其用于任何其他目的，可能导致车辆受损或严重人身伤害。




在越野行驶之前，拆下前、后牵引孔眼盖以避免损坏或丢失。


前后牵引点位于可拆卸盖后方。

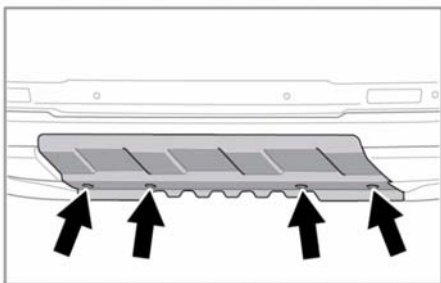

E142344

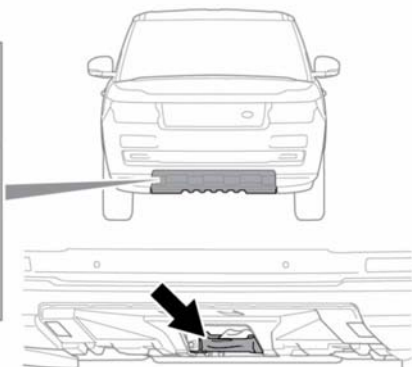

1. 要释放前盖，用一个硬币（或类似工具）将各个紧固件逆时针旋转 90 度。
2. 要拆下盖子，请放低顶部边缘然后朝前拉出盖子。重新安装时，先确保盖子底部边缘的两个凸缘已嵌入车身板的孔中，然后将各个紧固件顺时针旋转 90 度，以便将盖子固定到位。

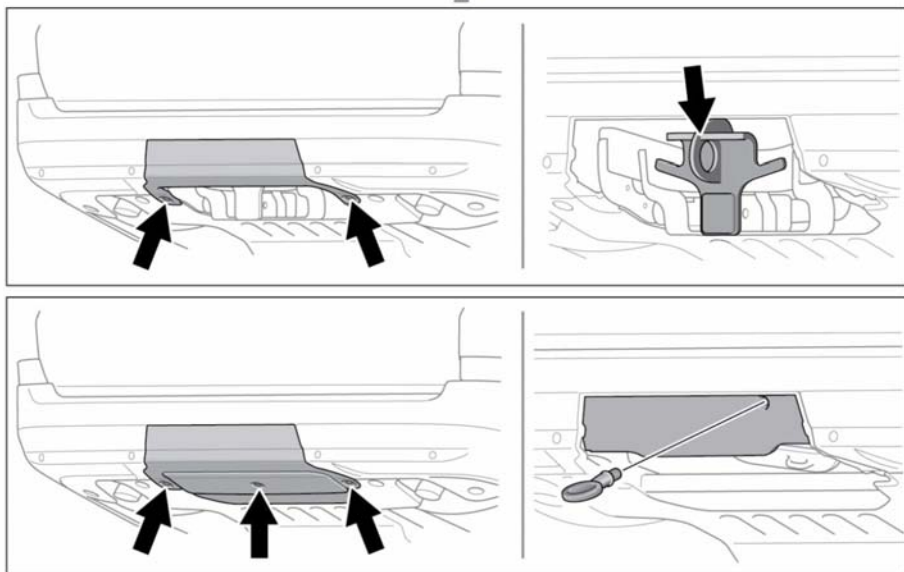

E143679

1. 要释放后盖，用一个硬币（或类似工具）将各个紧固件逆时针旋转 90 度以释放下边缘。
2. 转动盖子以释放顶部的吊钩。取下盖子。
3. 对于装有电动牵引杆的车辆，牵引孔眼放置在工具箱中，位于载货区的地板下面。
4. 将拖车挂钩逆时针拧入其固定位置，直到固定好。
5. 重新安装后盖时，确保盖顶缘的 4 个挂钩啮合在车身面板中。通过顺时针旋转各个紧固件 90 度来固定到位。

后牵引点可用于在需要时牵引其他车辆。