


视频媒体播放器控制按钮

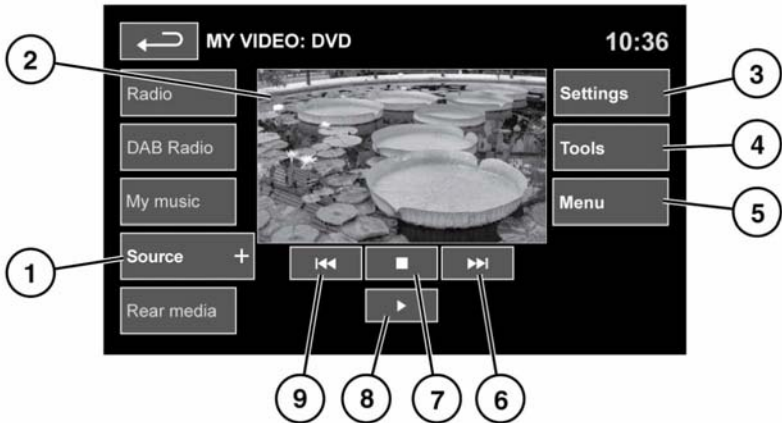

E151161

1. Source (来源)：电视波段/视频输入选择。

触按可查看并选择 DVD 或其他视频媒体形式 (CD/USB)，前提是存在相关媒体。所选择的选项随之显示出来。

注意：如果 5 秒钟内没有使用，电视/我的视频菜单将会关闭。

2. 视频媒体信息预览屏幕：触按可选择全屏模式。

可随时再次短按屏幕以查看控制按钮。如要回到预览模式，按住全屏幕视图即可。

3. Settings (设置)。根据视频媒体规格，设置里有 3 个子菜单：Options (选项)、VOD (视频点播) 和 Audio settings (音频设置)。

VOD (视频点播) 允许从视频媒体上播放 DivX 视频点播内容。触按视频点播软键时会显示 8 位数的注册代码。播放器也必须使用 DivX 注册。请参阅 141，授权。

4. Tools (工具)：可选择下列选项：

- GOTO (转到)：GOTO (转到) 菜单可让您通过 **Chapter** (章节) 或 **Title number** (标题编号) 访问视频的特定部分。
- 字幕。
- 视角。
- 音频。
- 顶层菜单。

5. Menu (菜单)：选择可查看视频媒体菜单。在一些屏幕上，这可能被 Browse (浏览) 软键所取代。

6. 向上搜索：选择以查看下一个 DVD 章节或滚动查看视频媒体文件。
7. 选择该软键可暂停播放。再次触按将会停止播放并重置 DVD。
8. 选择该软键可开始/重新开始播放。
9. 向下搜索：选择以查看上一个 DVD 章节或滚动查看视频媒体文件。

如需有关 CD/DVD 加载槽和弹出按钮的信息，以及有关使用音频单元和方向盘上的音频/视频控制按钮的信息，请参阅 139，音频/视频控制按钮。