


更换遥控器电池

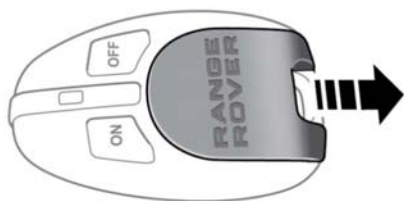

E144902

遥控正面朝上，向下推盖板后部，然后将其完全推出，露出电池舱。请注意电池插入时应将正极一侧朝上插入。拆卸旧电池，插入全新未使用的3伏CR2032电池，确保电池极性安装正确。对齐盖板并将其推入初始位置。