


商务座椅

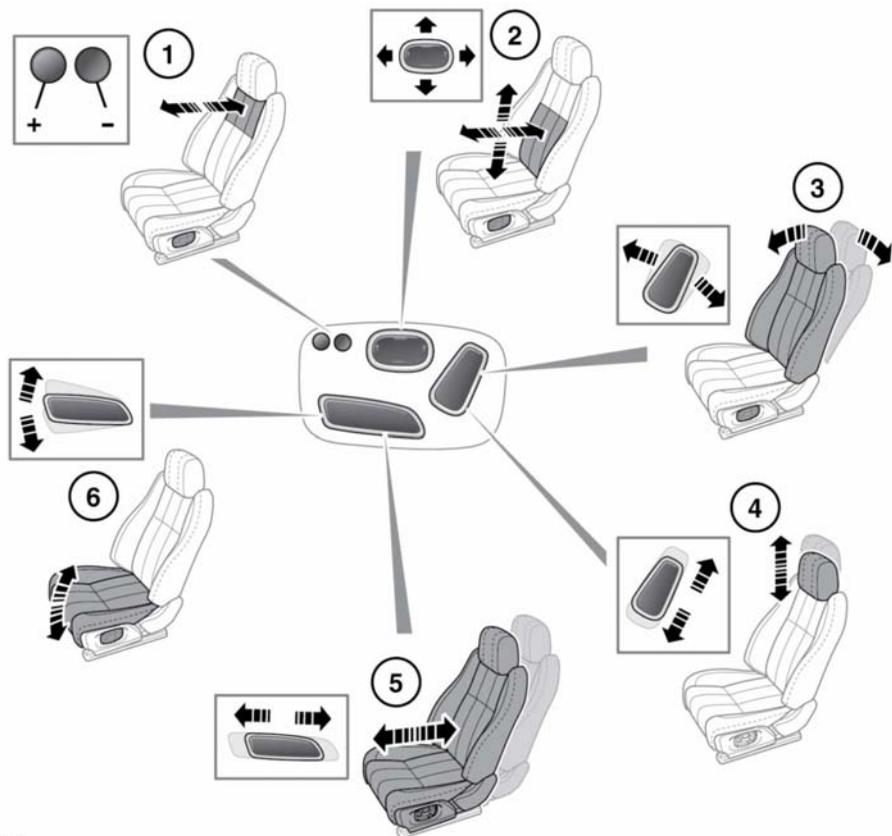


E144837

1. 上座椅靠背角度。
2. 腰部支撑。
3. 座椅靠背角度。
4. 头部约束高度。
5. 前进/后退位置。
6. 座垫倾斜。

商务座椅还具有：

- 气候控制（请参阅 **73**, 后部气候控制）。
- 座椅按摩（请参阅 **69**, 座椅按摩）。

前后乘客侧座椅的移动可以通过驾驶员座椅开关控制。要遥控前后乘客侧座椅，请从 **Front climate**（前气候）触摸屏菜单中选择 **Remote seats**（遥控座椅）。有关更多信息，请参阅 **66**, 气候控制。

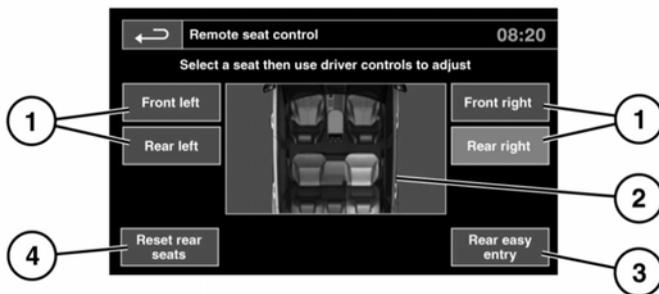

E 161563

1. 触按即可选择要调节的座椅。选择后，驾驶员可以通过驾驶员座椅开关调整座椅。
2. 显示屏突出显示所选座椅。
3. **后部方便进入**：触按即可打开/关闭后部方便进入功能。如果选择 **On**（打开），当后车门打开时，后座椅将自动移动至初始位置，以便方便进/出。
4. **重置后座椅**：按住保持即可启用驾驶员车门上的记忆按钮 **3**，该按钮用于将后座椅重置到初始位置。