

ПОЛНОЕ ЗАКРЫВАНИЕ



Прежде чем приступать к полному закрыванию, убедитесь, что закрыванию дверей, капота или багажного отделения не мешают дети, животные или какие-либо предметы. Автомобиль оснащен механизмами защиты, которые позволяют предотвратить серьезные увечья, но тем не менее, травмы не исключены.

Нажмите и удерживайте кнопку запирания на электронном ключе в течение 3 секунд. Будет выполнено простое запирание и мгновенная активация охраны периметра. Через 3 секунды все открытые окна и люк крыши будут закрыты. Нажмите кнопку запирания два раза в течение 3 секунд для двойного запирания автомобиля.

Эту функцию можно включать/выключать из меню **Vehicle set-up** (Настройки автомобиля). См. 61, **МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.

В присутствии действующего электронного ключа нажмите и удерживайте датчик запирания без ключа (если имеется) на наружной ручке любой двери. Будет выполнено простое запирание и мгновенная активация охраны периметра. Приблизительно через 3 секунды начнут закрываться все открытые окна и люк крыши.

Удерживайте датчик запирания без ключа нажатым, пока не будут закрыты все открытые окна и люк крыши. При отпускании датчика запирания без ключа произойдет остановка всех стекол и люка крыши.


После того как будут закрыты все окна и люк крыши, отпустите и снова нажмите датчик запирания без ключа, чтобы выполнить простое запирание автомобиля. Или нажмите датчик запирания без ключа дважды в течение 3 секунд, чтобы выполнить двойное запирание автомобиля.

Эту функцию можно включать/выключать из меню **Vehicle set-up** (Настройки автомобиля). См. 61, **МЕНЮ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ**.

РУЧКИ ЗАПИРАНИЯ И ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ



Когда дверь открыта, можно видеть ее замок. Если автомобиль оснащен функцией доводки, не пытайтесь закрыть замок вручную, так как может автоматически сработать доводка, что может привести к защемлению предметов или частей тела.

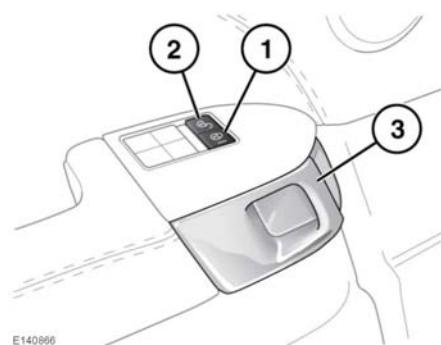

1. Запирание:

- Закрыв все двери, нажмите любую кнопку запирания, чтобы запереть все двери.