Замена колеса

- Снимите панель пола багажного отделения.
- **3.** Снимите болт крепления запасного колеса.
- 4. Снимите домкрат автомобиля и подъемник запасного колеса. См. 354, НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ.
- **5.** Закрепите подъемник, как показано на рисунке.
 - Потяните верхнюю стропу, чтобы поднять запасное колесо.
 - Потяните нижнюю стропу, чтобы установить запасное колесо на дверь багажного отделения.
- Снимите инструмент и аккуратно поднимите запасное колесо с автомобиля.

Примечание: Для установки замененного колеса на хранение выполните данную процедуру в обратном порядке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВООТКАТНЫХ КОЛОДОК

 \triangle


Прежде чем поднимать автомобиль, необходимо заблокировать колодками колесо, диагонально противоположное снимаемому.



Всегда блокируйте колеса с помощью подходящих противооткатных колодок. Поставьте колодки с обеих сторон колеса, расположенного по диагонали от заменяемого колеса.



Если приходится поднимать автомобиль домкратом на склоне, поместите колодки с нижней стороны по склону, установив их под оба колеса моста, который не поднимается.

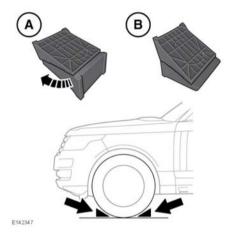

Противооткатные колодки хранятся в наборе инструментов.

- **1.** Извлеките колодки из набора инструментов.
- 2. Слегка разведите 2 половины (**A**) и поверните до упора, чтобы увеличить клин (**B**).
- 3. Установите автомобиль на горизонтальной площадке. Необходимо использовать обе колодки. Установите их с обеих сторон колеса и плотно задвиньте под колесо.