


ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

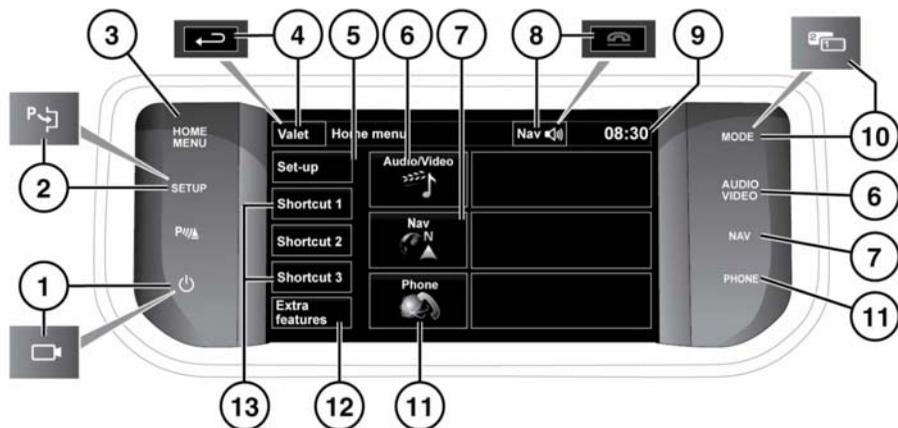

E149210

- ❗ При продолжительном использовании сенсорного экрана обязательно включайте двигатель. Несоблюдение данного требования может привести к разряду аккумуляторной батареи, что приведет к невозможности запуска двигателя.
 - ❗ Не допускайте проливания или попадания брызг жидкости на сенсорный экран.
1. Нажмите для включения/выключения экрана. Если установлены камеры кругового обзора, данный значок будет другим и кнопка будет управлять камерами на странице специальных видов. Коснитесь экрана для отображения опций.
 2. Нажмите **Set-up** (Настройка) для выбора меню сенсорного экрана. Если установлена система помощи при парковке, пиктограмма на кнопке будет другой, и нажатие данной кнопки приведет к включению этой системы.
 3. Нажмите для выбора меню **Home menu** (Главное меню).
 4. Нажмите для выбора режима **Valet** (Служебный режим). В режиме меню значок меняется на программную кнопку "Назад". Нажмите ее для возврата к предыдущему экрану.
 5. Нажмите для выбора меню **Set-up** (Настройка) сенсорного экрана.
 6. Нажмите для выбора меню **Audio/Video** (Аудио/Видео), см. **210, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕОСИСТЕМОЙ**.