


## СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

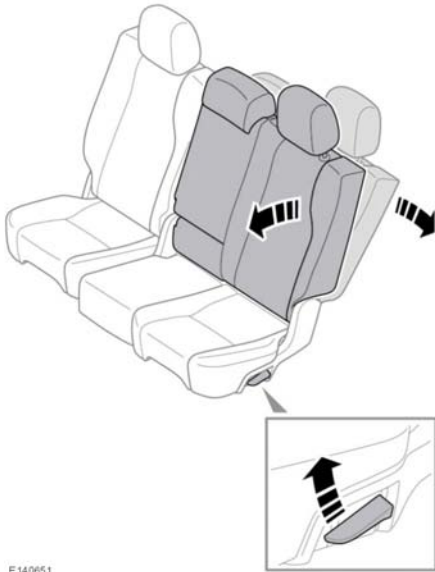


E140651

**Чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья:**

1. Поднимите регулировочный рычаг.
2. Отрегулируйте спинку сиденья, чтобы получить желаемый угол наклона.
3. Отпустите регулировочный рычаг.

## СИДЕНЬЯ С ФУНКЦИЕЙ МАССАЖА

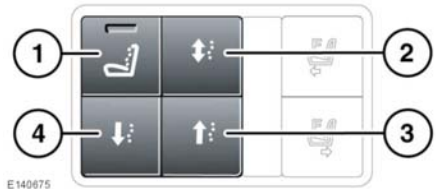

E140675

1. Вкл./выкл. функции массажа.
2. Массаж в двух направлениях.
3. Массаж по направлению вверх.
4. Массаж по направлению вниз.

**Примечание:** Программы массажа имеют определенный цикл времени, который требуется выбрать повторно для постоянного использования.