


УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС

	Все модели
Углы установки колес – схождение передних колес	$0,14^\circ \pm 0,2^\circ$
Углы установки колес – схождение задних колес	$0,3^\circ \pm 0,2^\circ$
Развал - переднее левое	$-0,73^\circ \pm 0,75^\circ$
Развал - переднее правое	$-0,73^\circ \pm 0,75^\circ$
Развал - заднее левое	$-1,41^\circ \pm 0,75^\circ$
Развал - заднее правое	$-1,41^\circ \pm 0,75^\circ$
Угол продольного наклона оси поворота - переднее левое	$3,87^\circ \pm 0,75^\circ$
Угол продольного наклона оси поворота - переднее правое	$3,87^\circ \pm 0,75^\circ$

Примечание: Приведенные выше значения действительны для автомобиля без пассажиров, полностью заполненного рабочими жидкостями и топливом при нормальном давлении в шинах.

ХОД ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

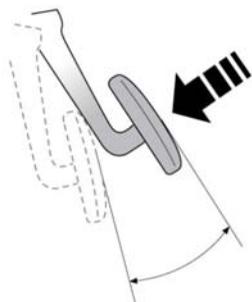

Ход педали тормоза задан на заводе-изготовителе и не подлежит регулировке. Свободный ход тормозной педали составляет до 5 мм.