
Коробка передач

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

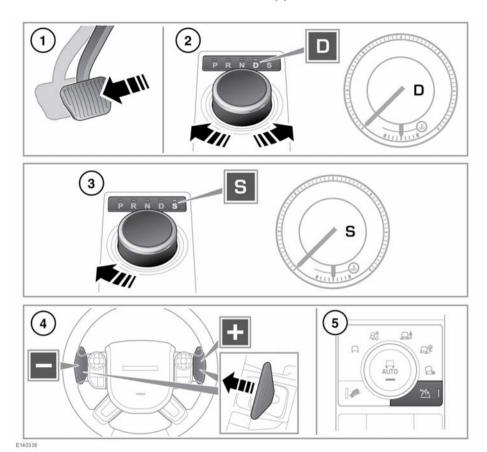

- 1. Чтобы выбрать положение Drive (**D**) (Передний ход) на неподвижном автомобиле, сначала нажмите на педаль тормоза.
- Поверните поворотный селектор в положение переднего хода D.
 В таком режиме можно пользоваться лепестковыми переключателями.

Примечание: После прекращения использования подрулевых лепестковых переключателей будет восстановлен полностью автоматический режим **D** управления переключением передач.

Коробка передач

Для принудительного возврата в полностью автоматический режим **D** потяните и удерживайте в течение 2 секунд правый подрулевой лепестковый переключатель. На приборной панели появится символ **D**, и рядом с поворотным селектором загорится соответствующий светодиод.

- Нажмите на селектор и поверните его в положение S, чтобы выбрать спортивный режим (S).
 На приборной панели появится символ S, и рядом с поворотным селектором загорится соответствующий светодиод.
- 4. Ручное переключение передач (CommandShift™) можно использовать, если выбран спортивный режим (\$). Для выбора передач используйте лепестковые переключатели на рулевом колесе. Потяните левый лепестковый переключатель (-), чтобы понизить передачу, и правый лепестковый переключатель (+), чтобы повысить передачу. Для возврата в полностью автоматический спортивный режим (S) потяните за правый подрулевой лепестковый переключатель и удерживайте его в течение двух
 - Для возврата в режим переднего хода (**D**) передвиньте рычаг селектора обратно в положение **D**.
- Нажмите кнопку Lo (Пониженный диапазон), чтобы выбрать пониженный диапазон передач.

Пониженный диапазон передач следует использовать только в ситуациях, когда требуется маневрирование на малой скорости, включая более сложные внедорожные условия. Не пытайтесь использовать пониженный диапазон передач для движения по дорогам в нормальных условиях.

При обнаружении автомобилем неисправности в коробке передач на информационной панели появится предупреждающее сообщение, и выбор передач может быть ограничен. Незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.



Во время стоянки автомобиля необходимо выбрать режим (Р) коробки передач и включить электрический стояночный тормоз (ЕРВ).



Перед выходом из автомобиля обязательно установите селектор коробки передач в положение Р и выключите зажигание.



Не выбирайте положение **Р** во время движения автомобиля.



Запрещается переводить коробку передач в положение **R** (Задний ход), когда автомобиль движется вперед.



Запрещается включать передачу переднего хода во время движения автомобиля задним ходом.